



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Hammer Energy 18x9 Pulsador de volumen

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €




Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM



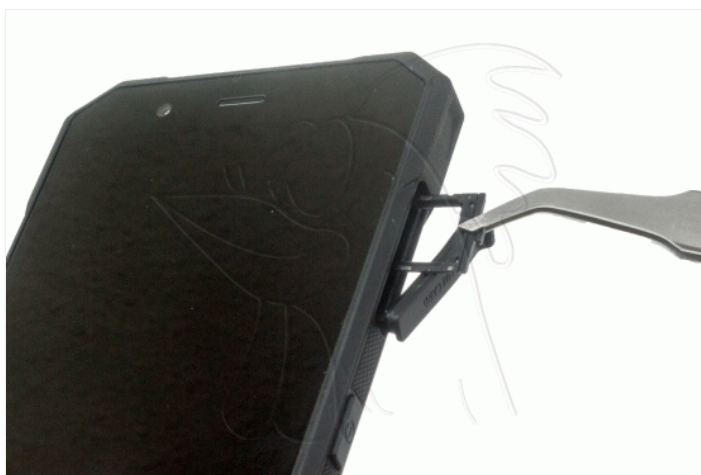


Paso 2 - Pantalla

Calentamos la pantalla a 80 grados durante 2 minutos.


Introducimos una púa metálica entre la pantalla y la carcasa trasera. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar la carcasa trasera. Realizamos todo el contorno despegando la pantalla hasta despegarla por completo.




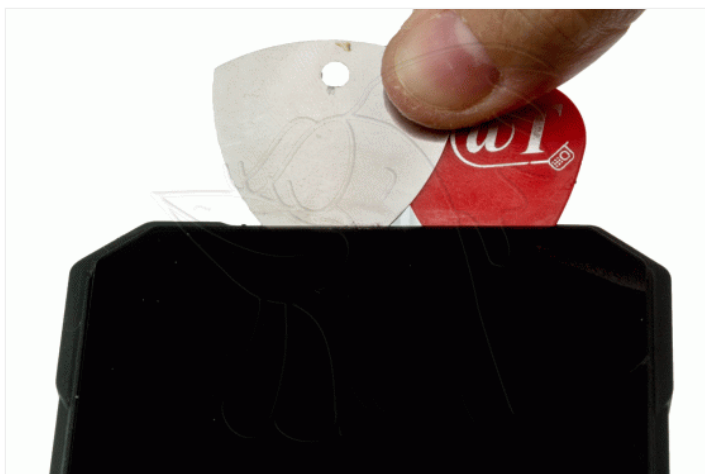

Paso 3 - Conexión pantalla




Desconectamos el flex de la pantalla y la retiramos.

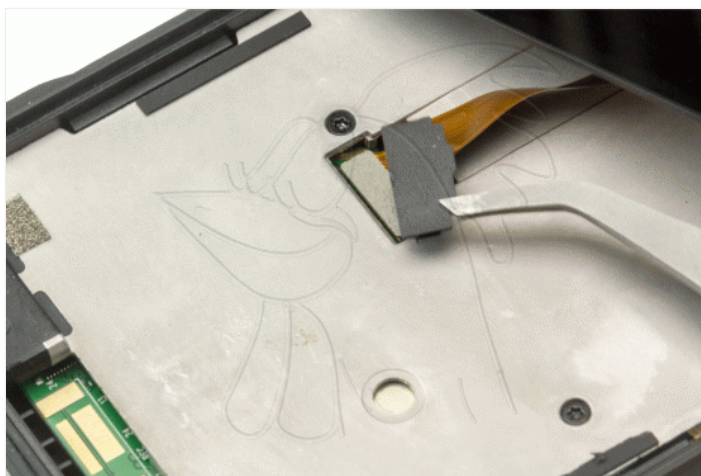

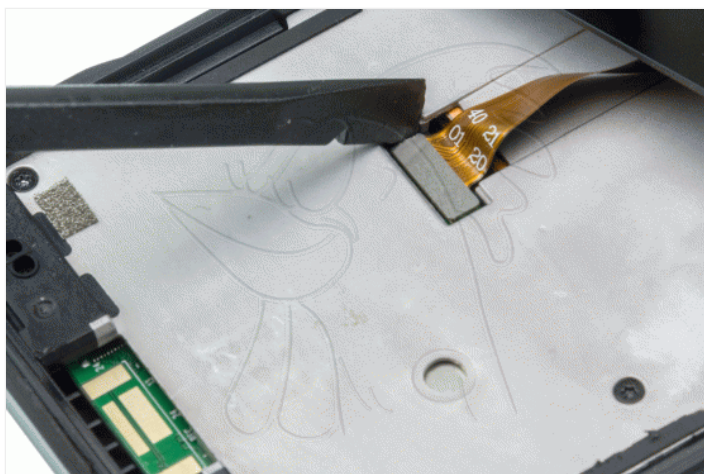

Paso 4 - Carcasa central

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) y los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa central. La retiramos haciendo palanca.

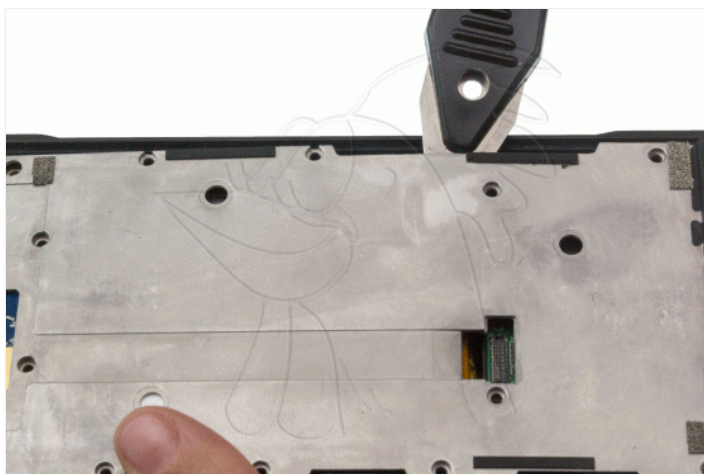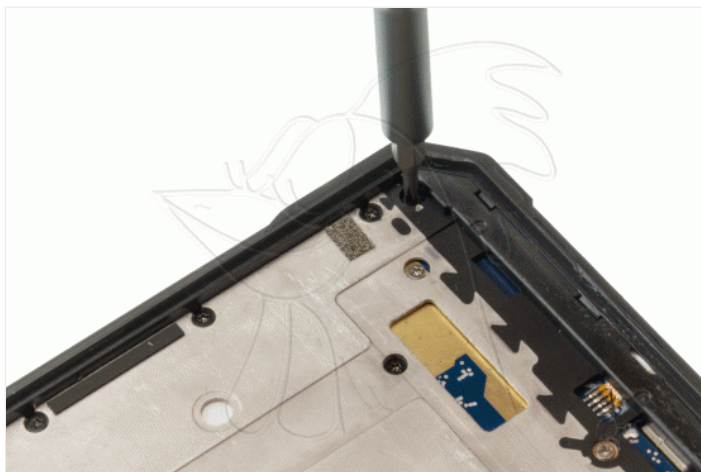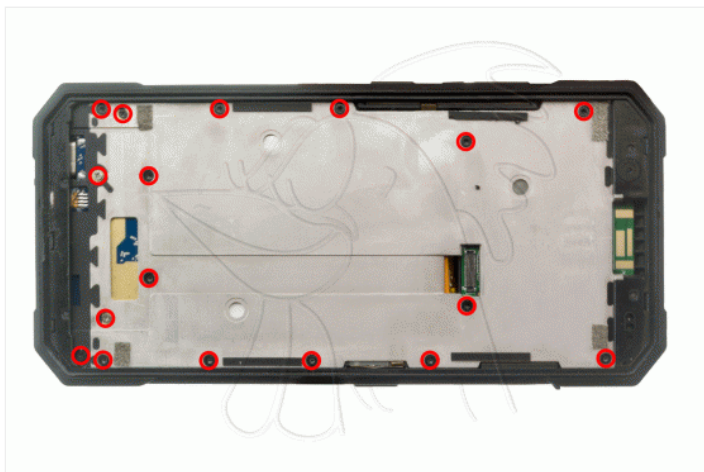

Paso 5 - Pulsador de volumen

Desconectamos el flex del pulsador de volumen, lo despegamos y lo retiramos.

