



Manual paso a paso: de Blackview BV7000 Pro Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM.



Paso 2 - Chapas laterales



Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan las chapas metálicas laterales y las retiramos.



Paso 3 - Carcasa trasera

Desatornillamos los tornillos Torx (T4) que sujetan la carcasa trasera.


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa protectora que protege los flex y la retiramos. Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera.

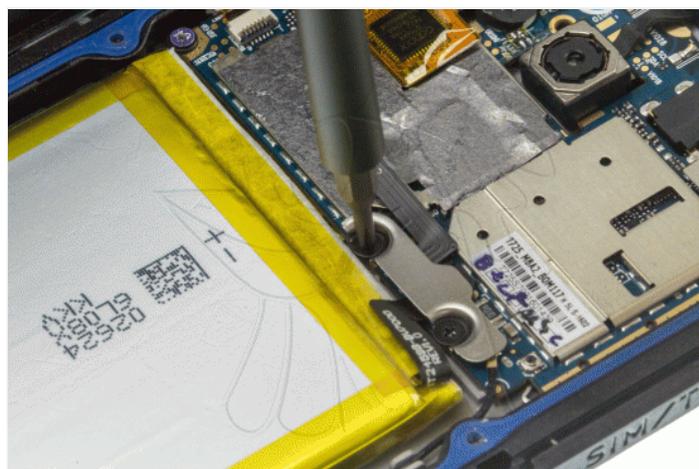
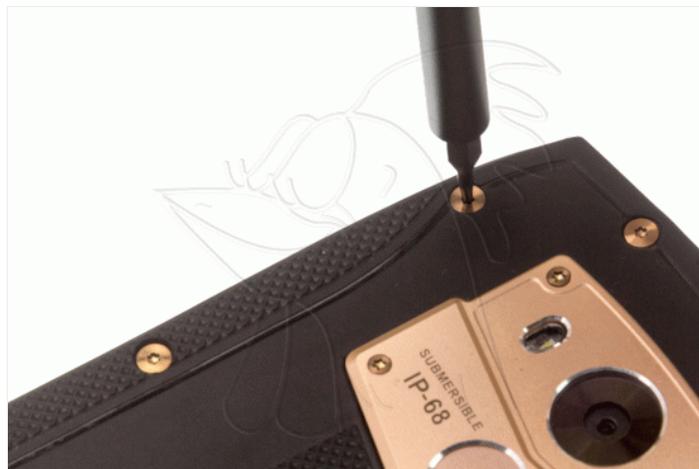




Paso 4 - Componentes

Despegamos y desconectamos el flex de la pantalla, desconectamos el flex de la batería y el cable coaxial, el flex del pulsador lateral y el flex del digitalizador.

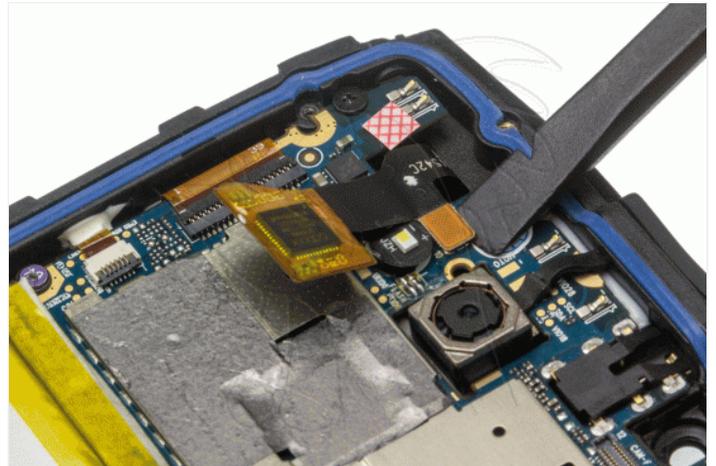


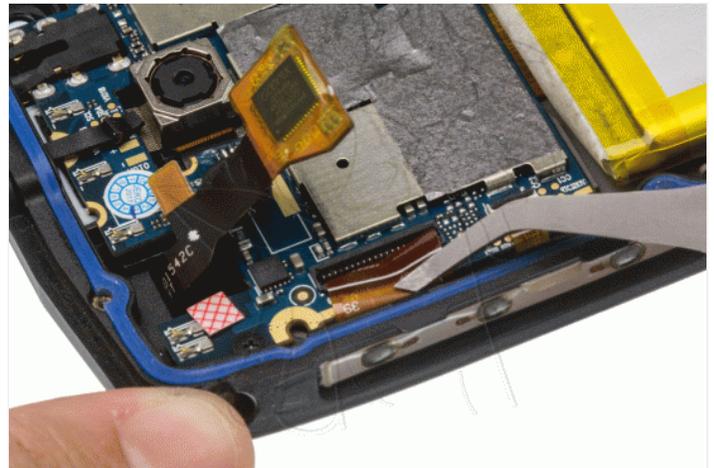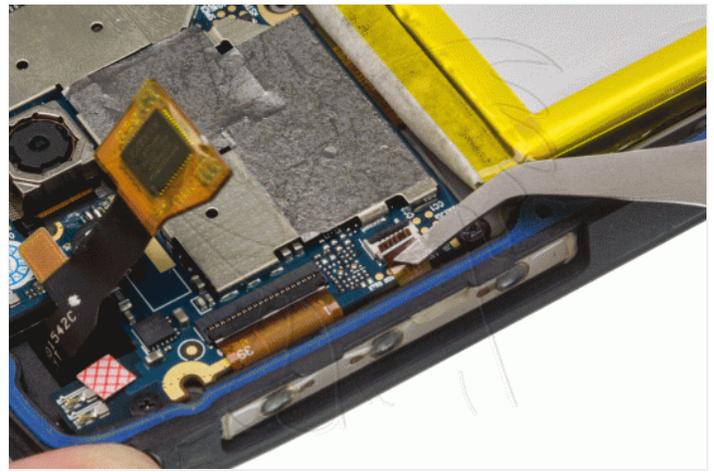

Paso 5 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la placa base. La desencajamos y la retiramos.



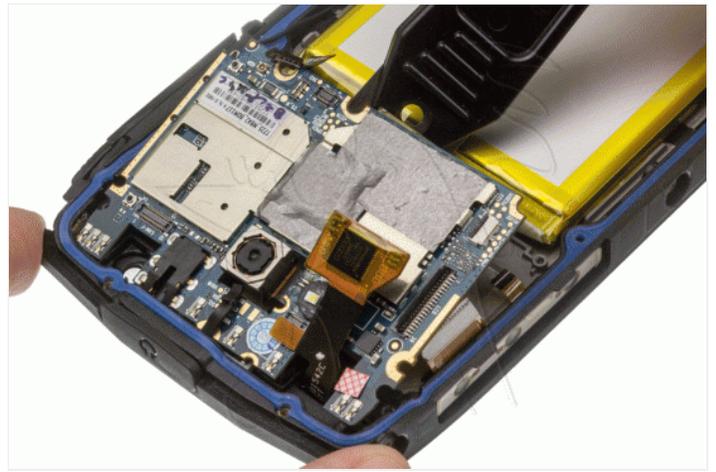

Paso 6 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.

