



Manual paso a paso: de ZTE Blade A612 Pulsador lateral

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €





Flex de pulsadores laterales de encendido y volumen para ZTE Blade A612

1,10 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.

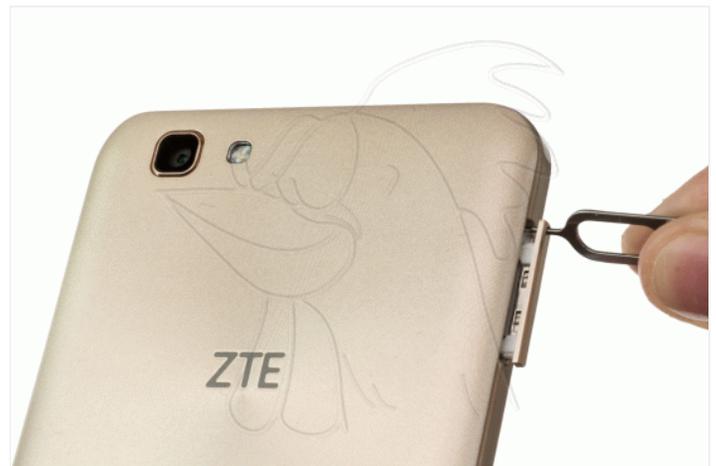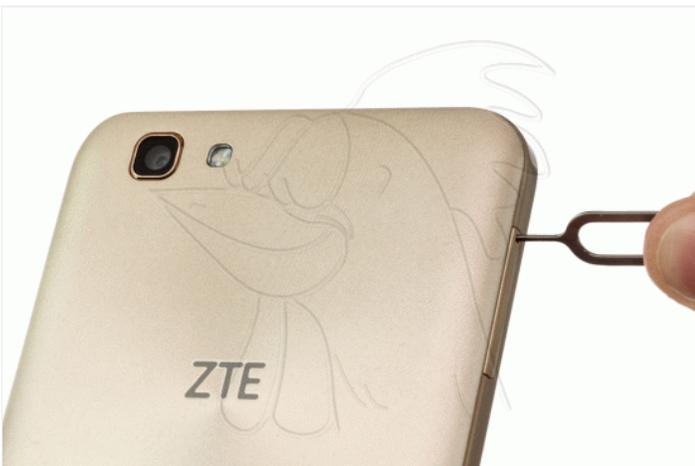



Paso 2 - Carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entra la carcasa trasera y la carcasa central. La cambiamos por una herramienta de apertura plástica para no rayar la carcasa trasera. Realizaremos todo el contorno desenganchando la carcasa trasera hasta retirarla por completo.



Paso 3 - Pulsador lateral

Retiramos el adhesivo que tapa las conexiones de los flex.

Desconectamos el flex del pulsador lateral, lo despegamos y lo retiramos.

