



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Amazon Echo Dot Placa de control de funciones

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Carcasa plástica

Aplicamos calor a la parte inferior del Amazon Echo Dot, durante dos minutos a ochenta grados.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa plástica y el altavoz. Realizamos todo el contorno despegándola hasta retirarla.





Paso 2 - Carcasa exterior con malla

Desatornillamos los tornillos Torx (T5) que sujetan la carcasa externa y la retiramos.







Paso 3 - Placa base

Desconectamos el flex del control de funciones de la placa base.

Desatornillamos los tornillos Torx (T5) que sujetan la placa base.


Retiramos la placa base.

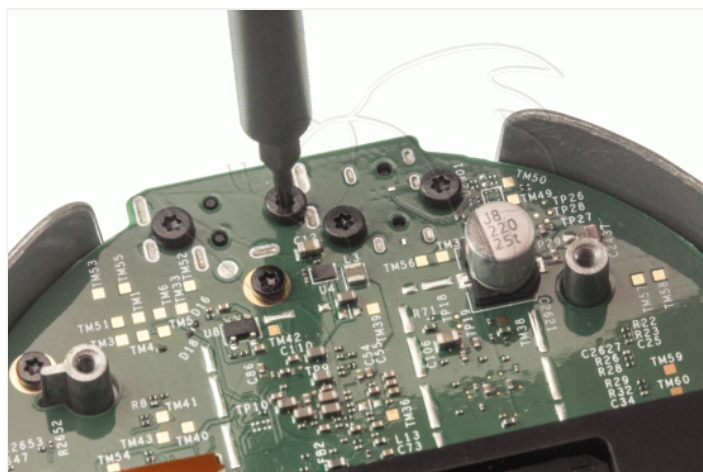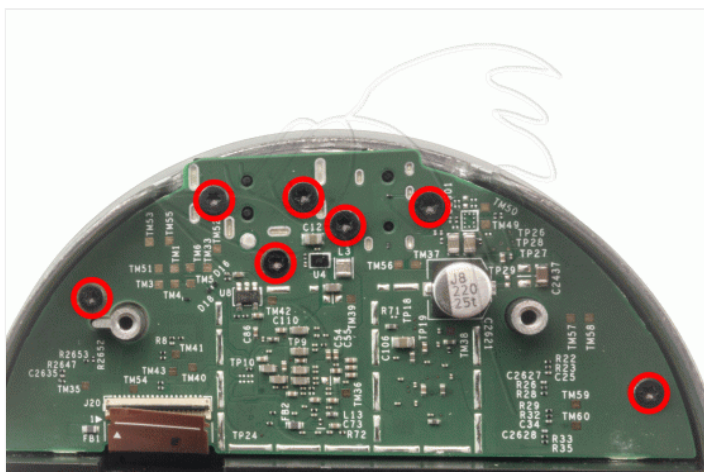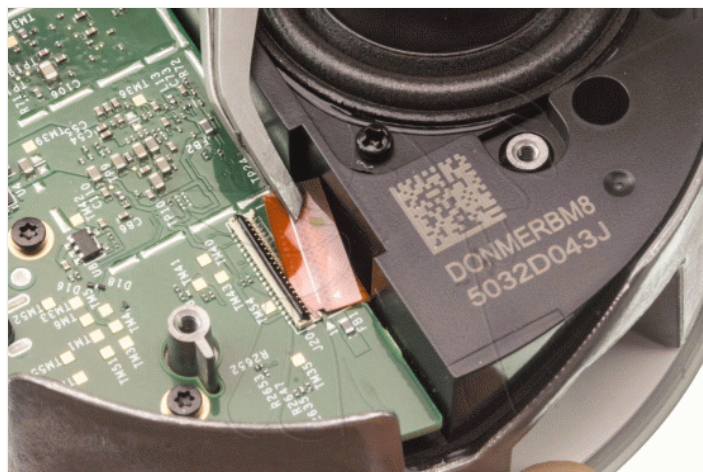

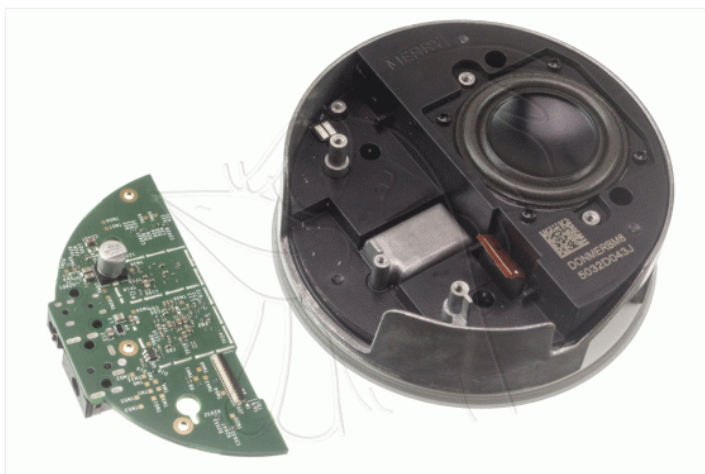

Paso 4 - Altavoz

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T5) que sujetan la chapa metálica que contiene el altavoz y lo retiramos.

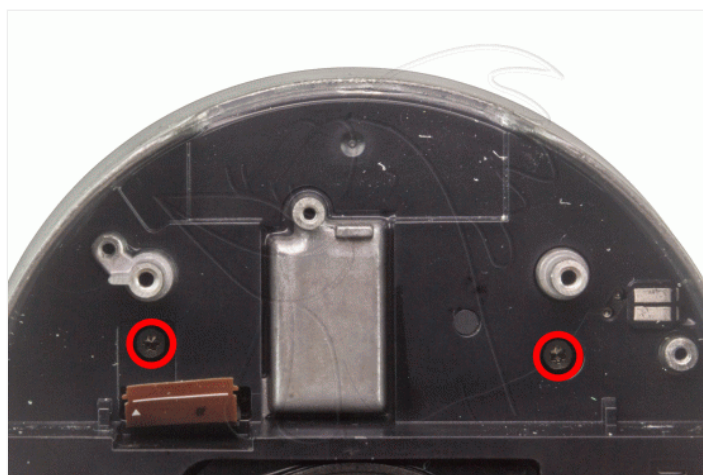



Paso 5 - Placa de control de funciones

Desatornillamos los cuatro tornillos Torx (T5) que sujetan la chapa plástica blanca y la retiramos. Retiramos también la placa con los controles de funciones.

