



Manual paso a paso: de Woxter X-70 Display LCD

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Carcasa trasera




Desenganchamos la carcasa trasera con una herramienta de apertura y la retiramos.






Paso 2 - Componentes


Desenganchamos el micrófono. Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa plástica que agarra el altavoz. Despegamos la antena.

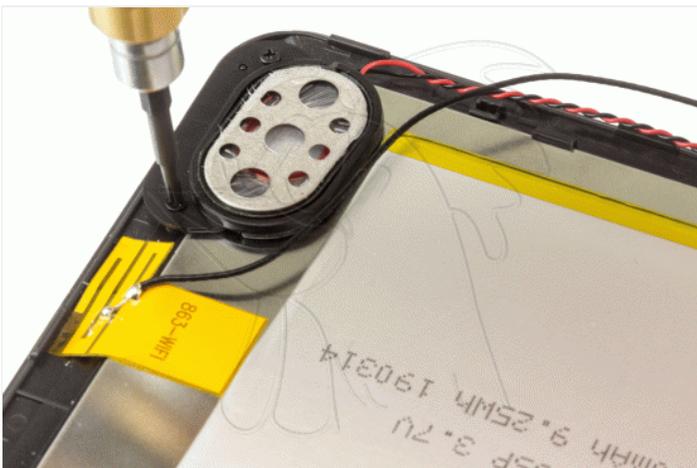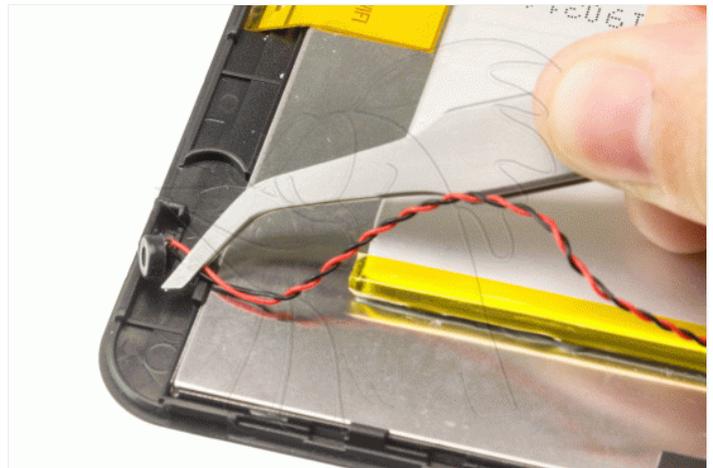
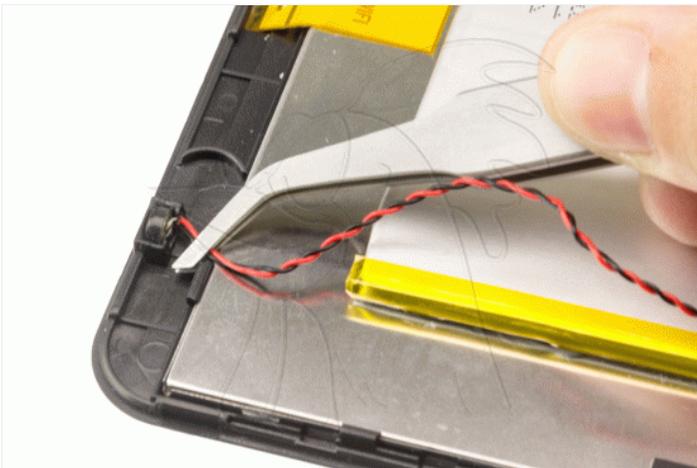


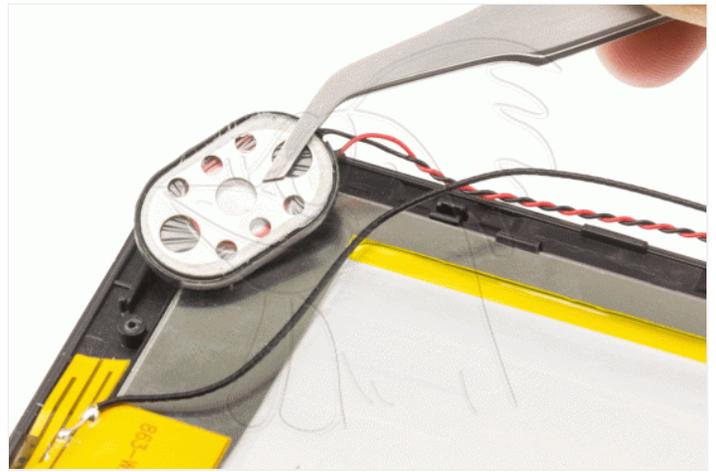

Paso 3 - Componentes


Desconectamos el flex de las cámaras, el del pulsador lateral y el del digitalizador.

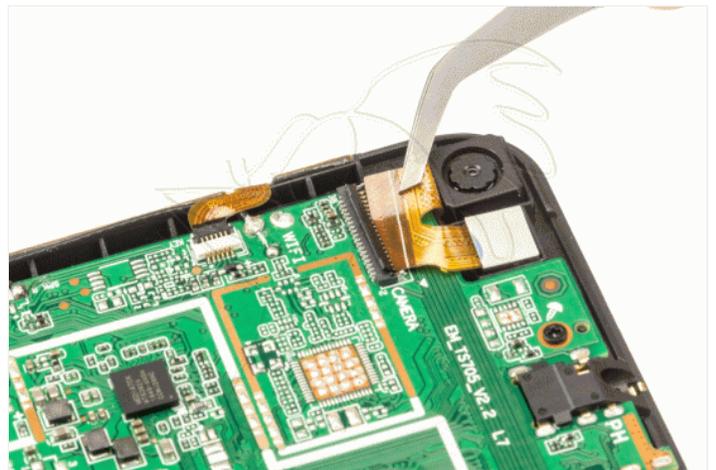

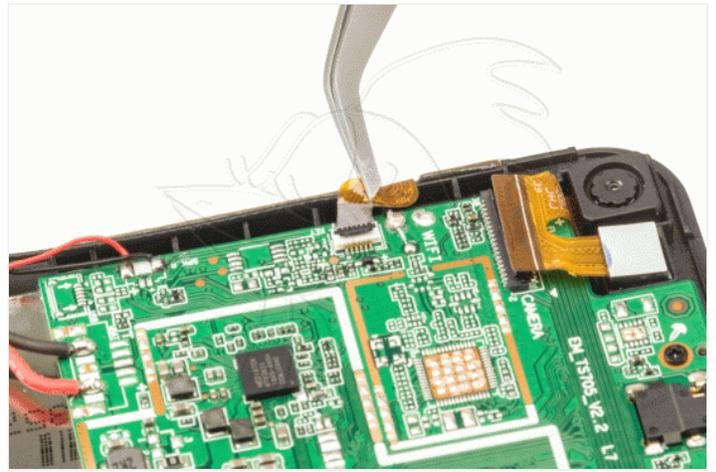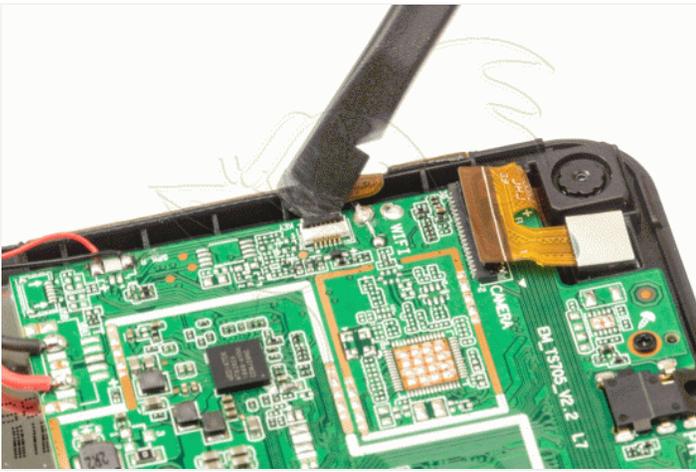

Paso 4 - Batería


Desconectamos el flex del display LCD y despegamos la batería.

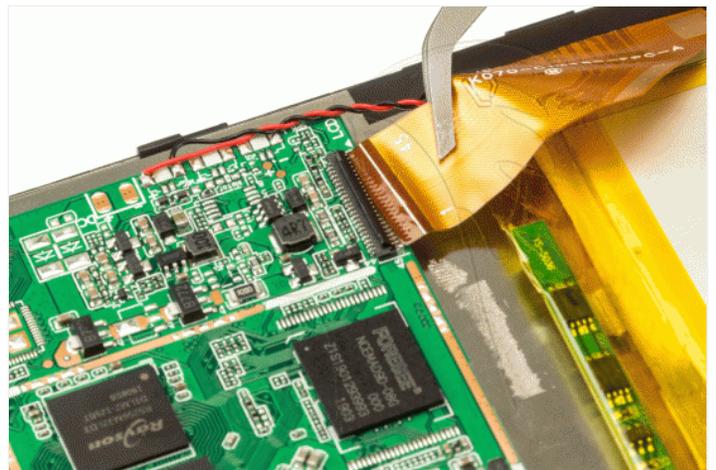



Paso 5 - Placa base

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta la placa base y la retiramos con el resto de componentes.

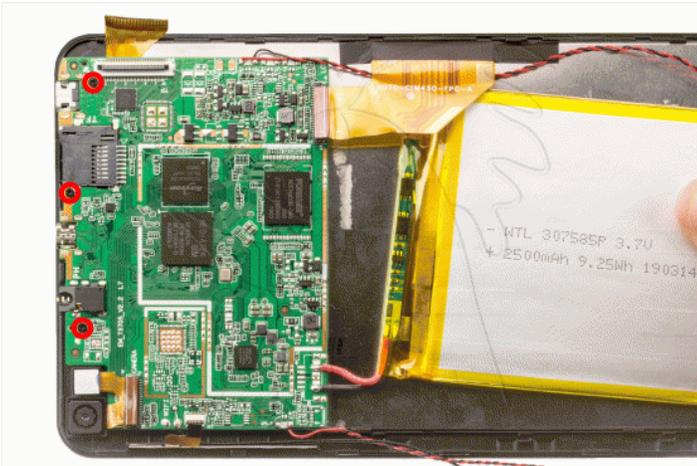

Paso 6 - Digitalizador

Retiramos el display LCD.

