



Manual paso a paso: de Apple iPad mini 5 Gen, A2133 (2019) Pulsador de encendido y flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



pulsador de encendido para iPad mini 5 a2133

3,64 €



Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, introducimos una herramienta fina que nos permita después introducir una o más púas plásticas para despegar todos los bordes de la pantalla.



Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la pantalla y el de la batería.

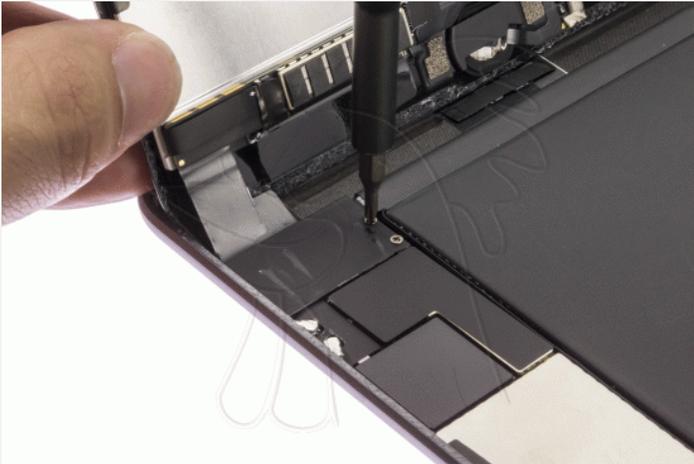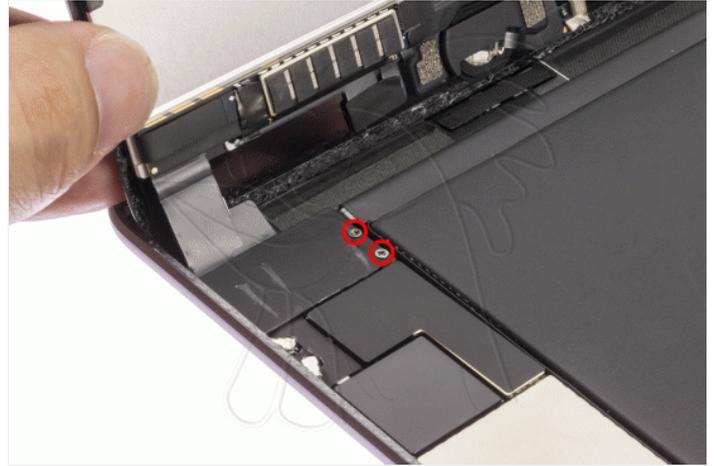

Paso 3 - Blindaje

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje.



Paso 4 - Pulsador de encendido y flash

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00), y ya podremos despegar el flex que vamos a reemplazar, e incluso podemos retirar la tecla si también vamos a cambiarla.



