



Manual paso a paso: de Apple iPad mini 5 Gen, A2133 (2019) Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €




Paso 1 - Aplicamos calor

Aplicamos calor a la pantalla, introducimos una herramienta fina que nos permita después introducir una o más púas plásticas para despegar todos los bordes de la pantalla.



Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la pantalla y el de la batería.

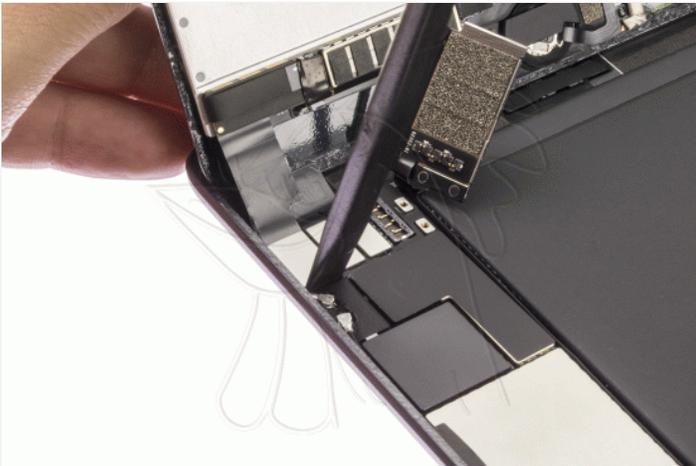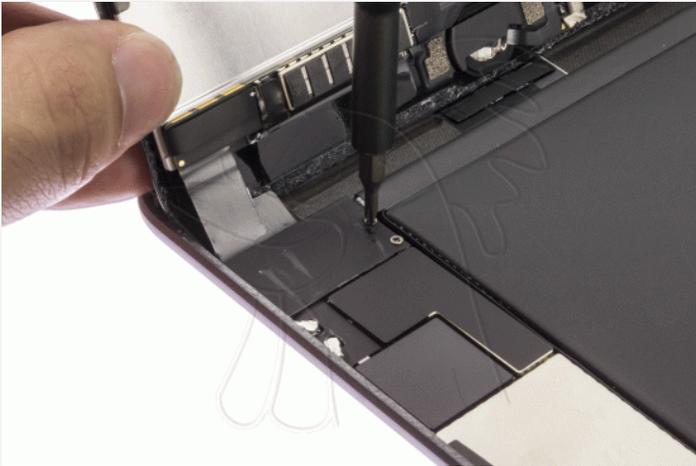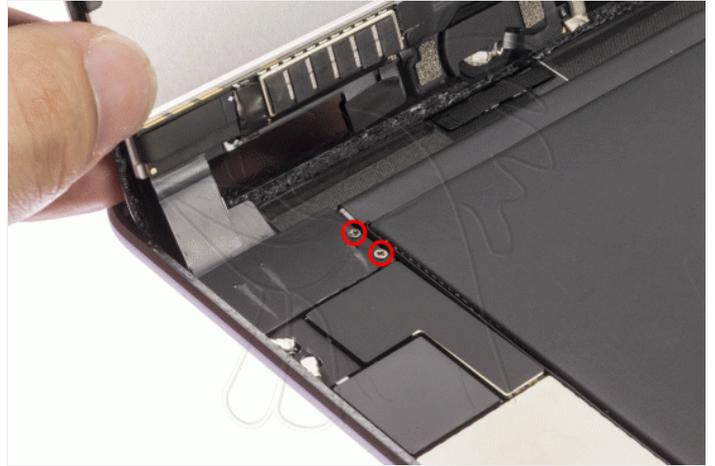


Paso 3 - Antena wifi


Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la antena wifi, la despegamos y la desconectamos.



Paso 4 - Adhesivo y tornillos

Despegamos el adhesivo que se encuentra encima de los conectores de los altavoces, y extraeremos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que sujetan los altavoces.

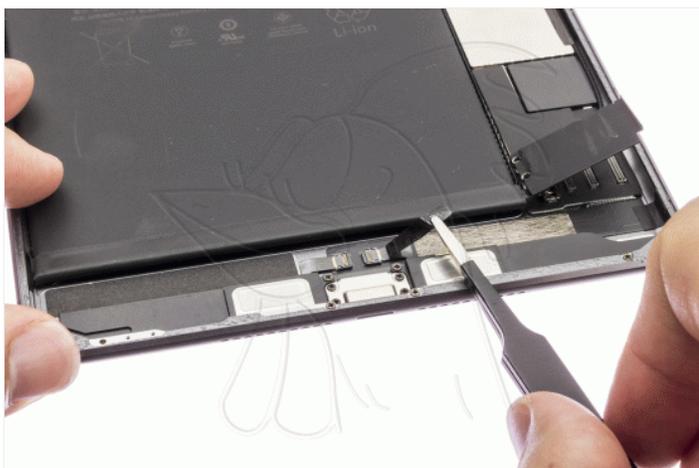

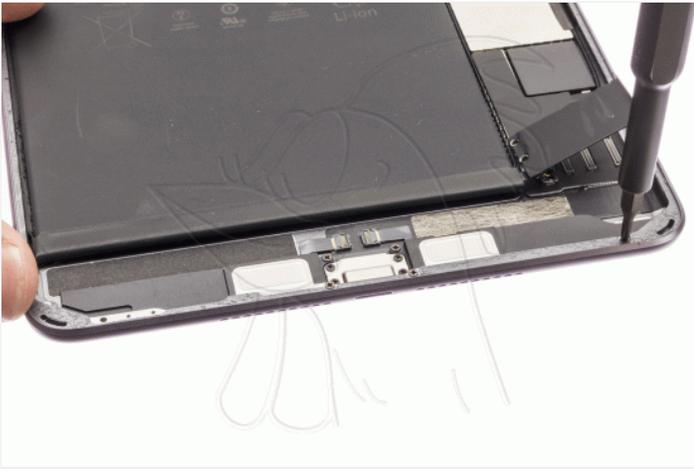

Paso 5 - Altavoces

Finalmente tan sólo nos quedará desconectar los flex de los altavoces, y ya podremos extraerlos para colocar los nuevos en su lugar.



