Manual paso a paso: de ZTE Meo Tablet 2 E8Q Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Pantalla táctil ZTE Meo Tablet 2, E8Q blanca

5,26 €

Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - ZTE Meo Tablet 2

Especificaciones

Dimensiones: 202 x 122 x 12.6 mm

Peso: 389 g

Pantalla: LCD capacitive touchscreen 7.0 pulgadas, 600 x 1024 pixels (~170 ppi)
Sistema Operativo: Android OS, v2.3 (Gingerbread)
Chipset: Qualcomm MSM8255 Snapdragon
CPU: 1.4 GHz Scorpion
GPU: Adreno 205
Memoria: slot microSD, up to 32 GB
Interna: 4 GB, 512 MB RAM
Cámara: 3.2 MP, 2048 x 1536 pixels

Batería: Li-Ion 3400 mAh battery

Antes de empezar, asegúrese de que la tablet está apagada.

Paso 2 - Tapa superior con antena

Retire la tapa con antenas de la parte superior.

Paso 3 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.

Paso 4 - Tornillos

Retire los 2 tornillos Phillips.

Observe que el tornillo situado a la derecha está oculto por el adhesivo precinto de garantía.

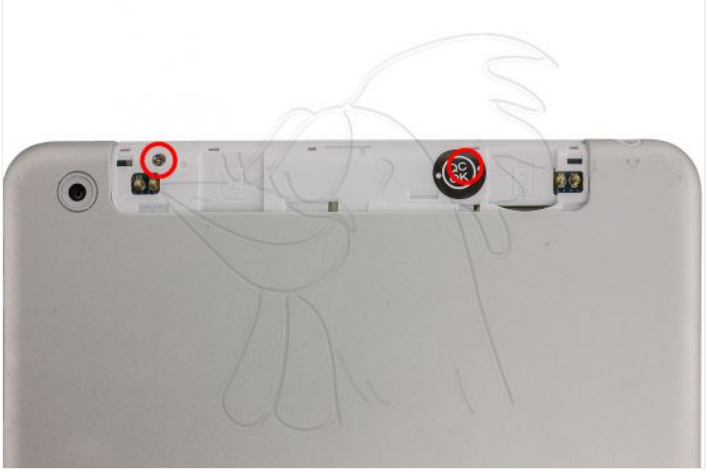

Paso 5 - Tapa trasera

Separe la tapa trasera, desenganchándola del marco con la herramienta doble de apertura.

Paso 6 - Flex de interconxión

Retire los adhesivos que cubren los conectores de los flex en la placa base.

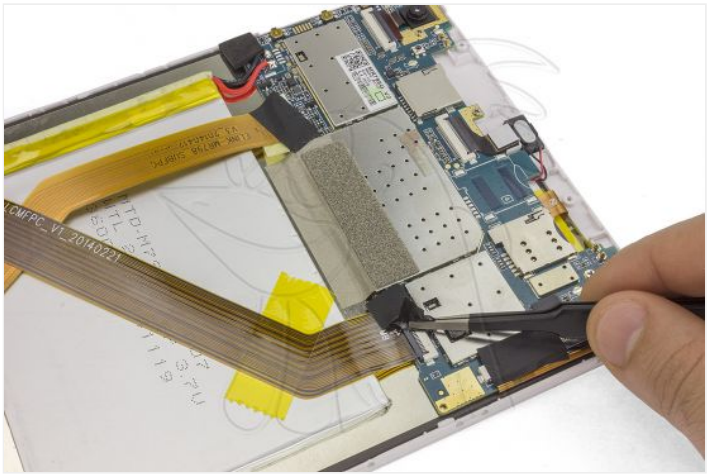

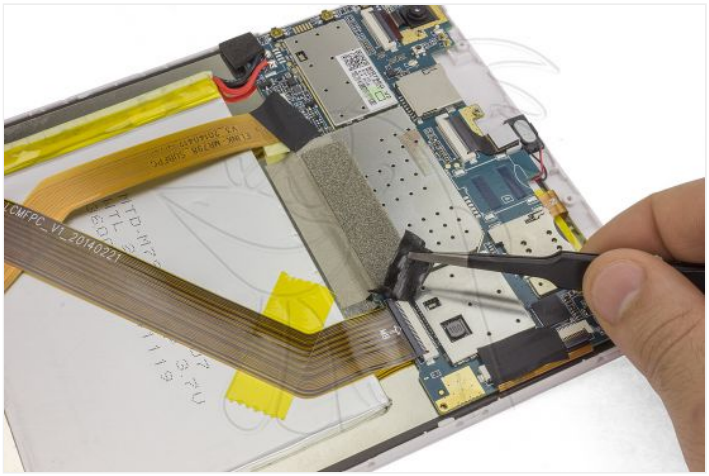

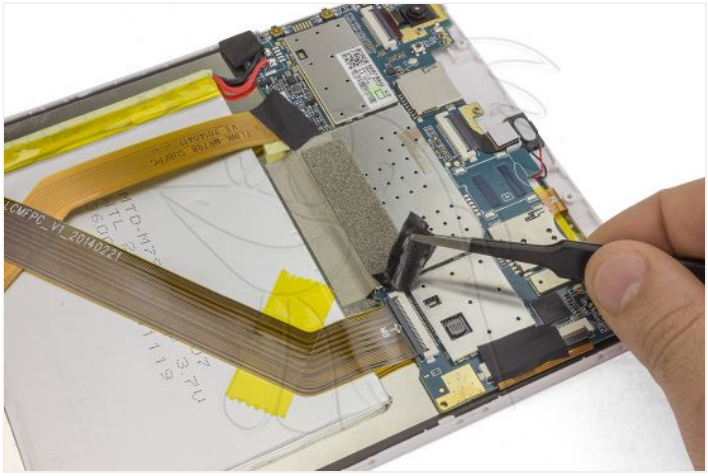

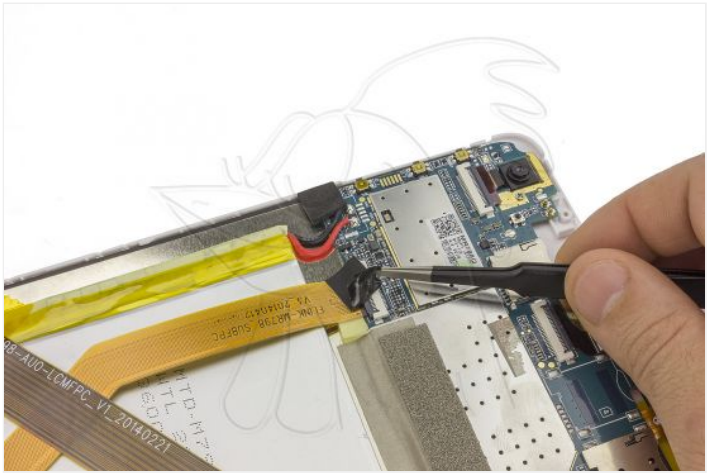

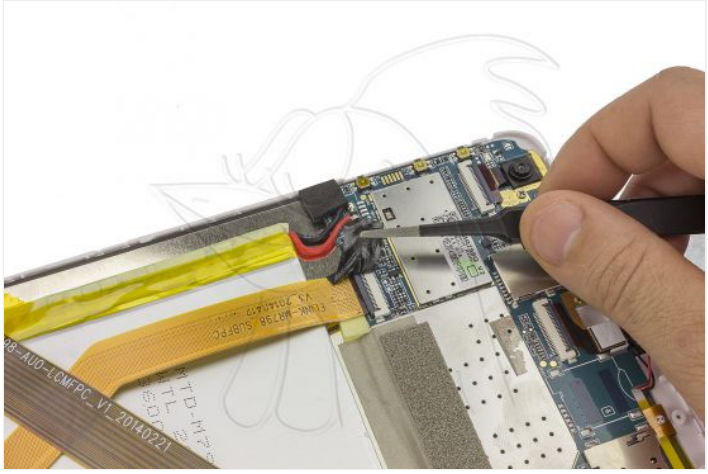

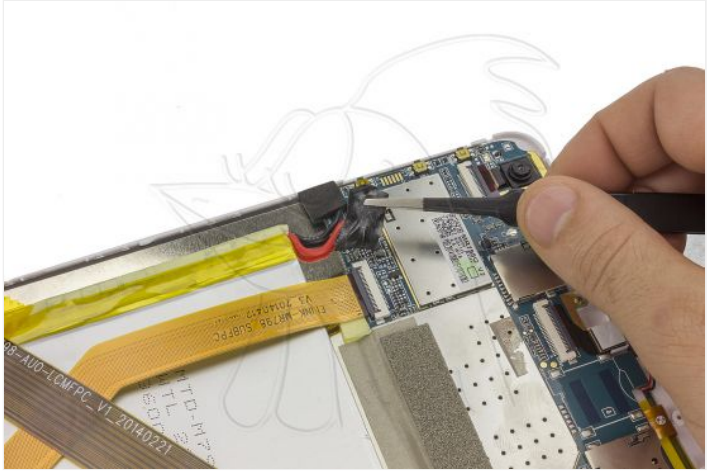

Paso 7

Desenchufe los flex de la placa base, accionando las pestañas de los conectores.

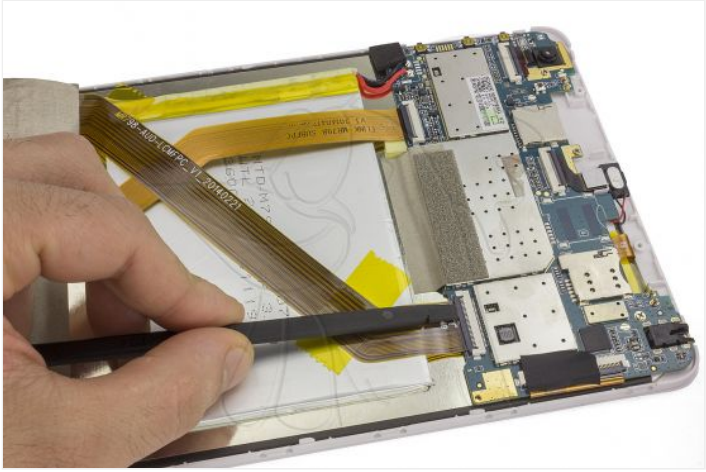

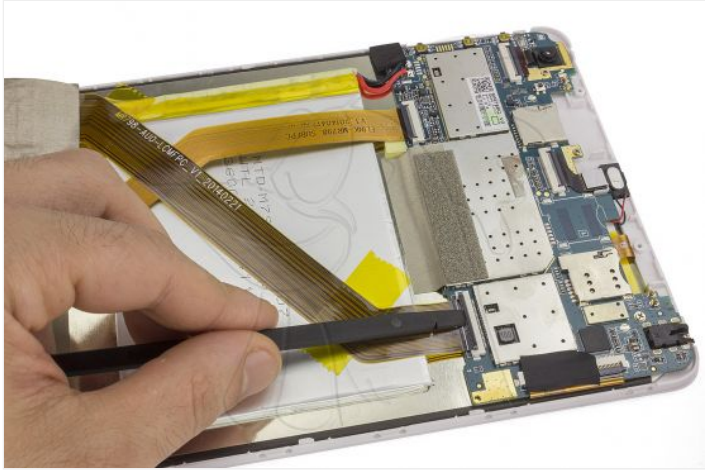

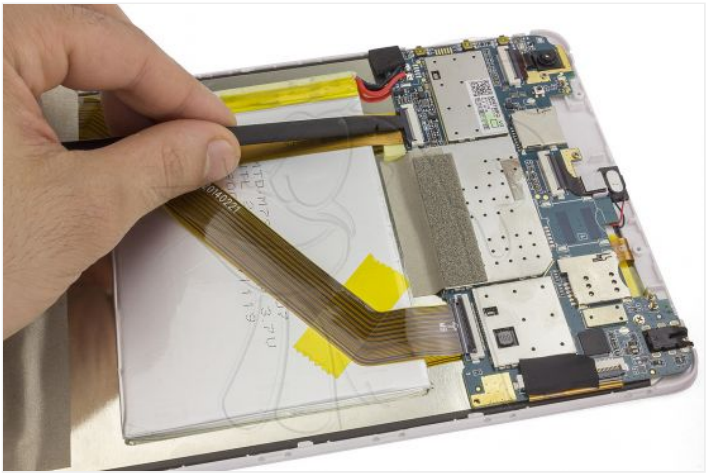

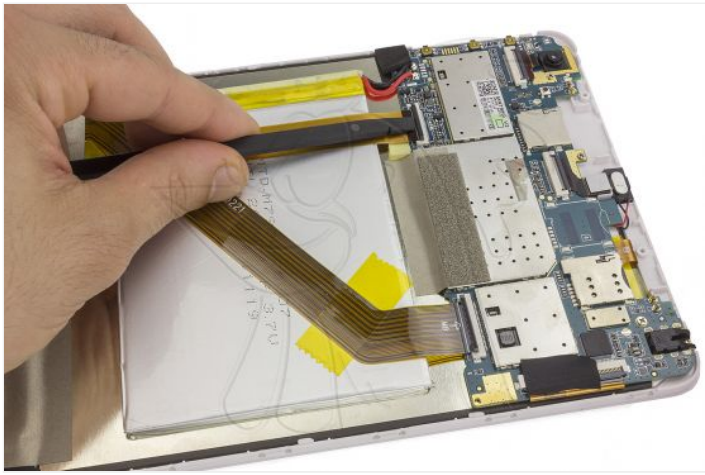

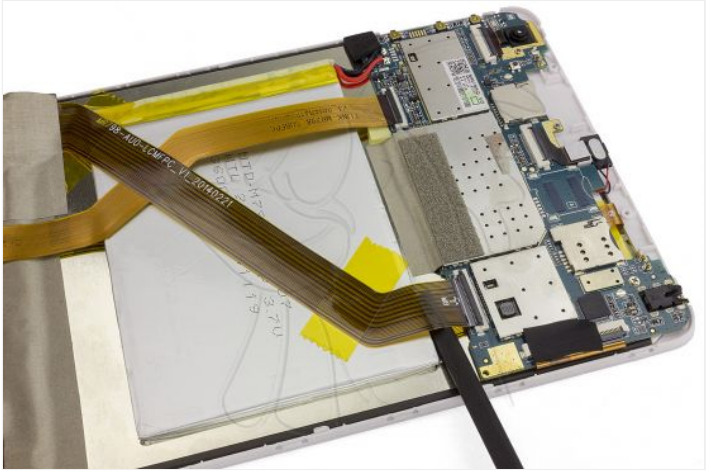

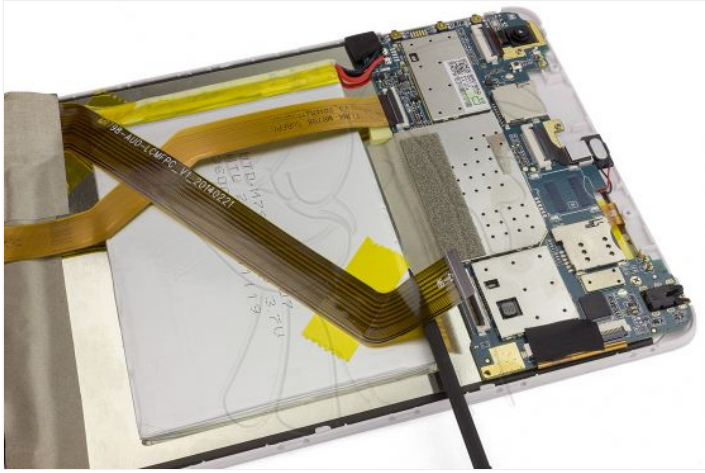

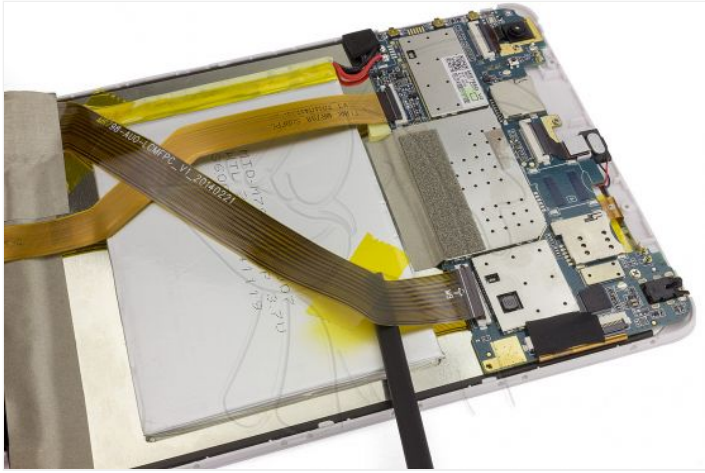

Paso 8

Despegue y aparte los flex de interconexión.

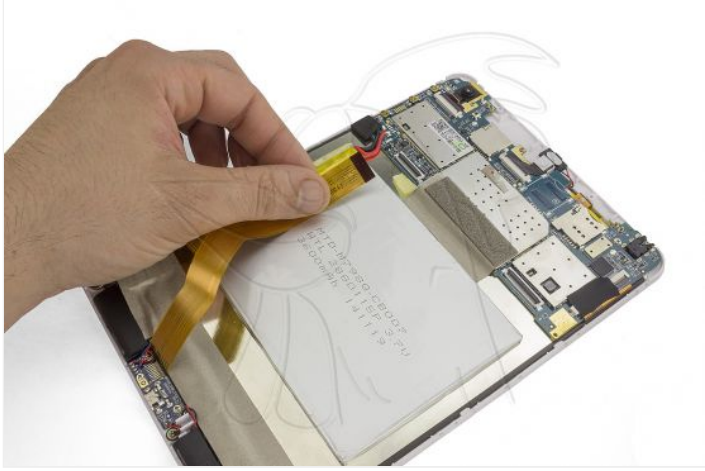

Paso 9

Despegue el adhesivo inferior.

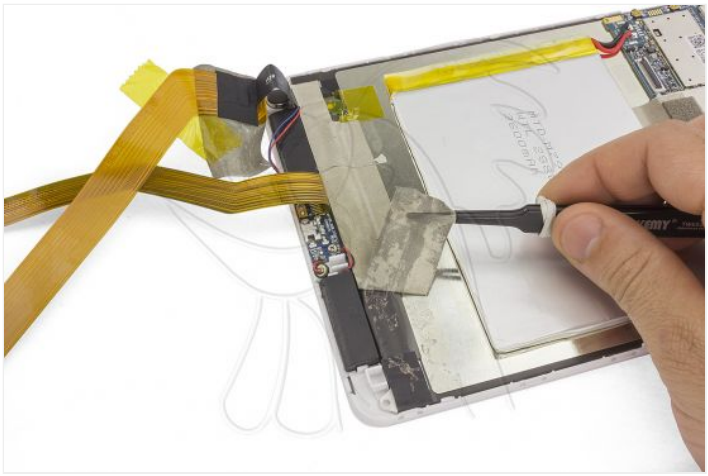

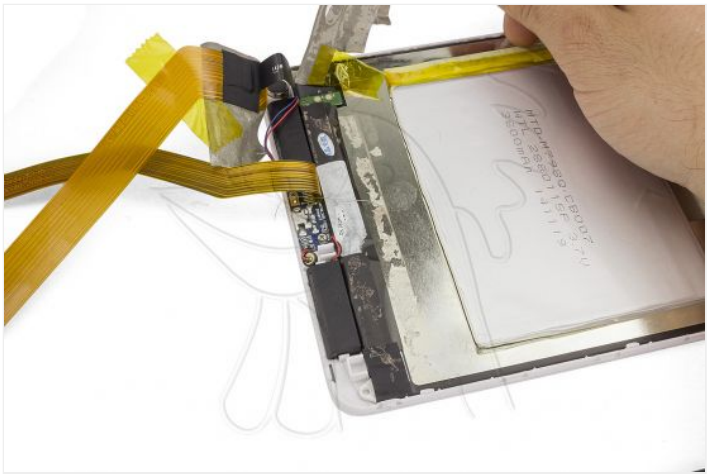

Paso 10

Retire los 3 tornillos Phillips que sujetan la placa base.

Separe la placa metálica en la que están pegadas la batería y la placa base.

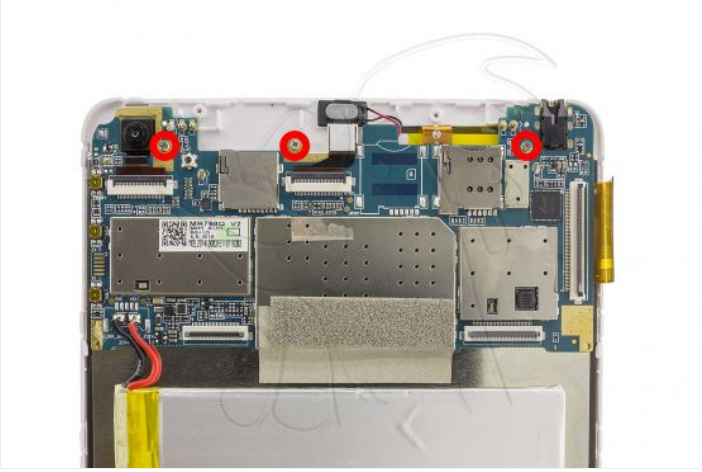

Paso 11 - Pantalla táctil

La pantalla táctil está pegada al marco con adhesivo doble cara.

Mientras sujeta el cristal con una ventosa, introduzca la punta de la púa por detrás del cristal y recorra el contorno para despegar el adhesivo.

Evite pasar con la púa por las zonas con flex de datos para no cortarlo.