NadieMeLlamaGallina.com
Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Ascend G7 Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Herramienta de apertura plástica profesional BST-134
2,93 €

Set de 10 condones dedo antiestática ESD
2,68 €

Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones
2,71 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles
2,19 €

Pinzas antiestáticas VETUS ESD-249
4,74 €

Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones
15,59 €

Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia
1,25 €

Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs
35,92 €

Paso 1 - Huawei Ascend G7

Características:

Dimensiones: 163.5 x 77.3 x 7.6 mm.
Peso: 165 g.
Pantalla: LCD LTPS, 720 x 1280 pixels, 5.5 pulgadas.
Procesador: Qualcomm Snapdragon 410 quad-core 1.2GHz.
Memoria: 16GB memoria interna, 2GB RAM, microSD hasta 32GB.
Cámara delantera: 13 MP, 4128 x 3096 pixels.
Cámara trasera: 5 MP.
Batería: Li-Po 3000 mAh.
Sistema operativo: Android OS, v4.4 KitKat.

Paso 2 - Tarjetas Sim y microSD

Empezaremos retirando las tarjetas SIM y microSD ya que de lo contrario, las bandejas nos impedirían retirar la carcasa posteriormente.

Introduciendo la herramienta de apertura de bandejas en el orificio de esta, presionando levemente, la expulsaremos y podremos sacarlas.

Paso 3 - Embellecedores de carcasa trasera

Para poder retirar la carcasa, tendremos que sacar los embellecedores ya que tras ellos encontraremos varios tornillos que la sujetan al chasis.

Los despegaremos aplicando calor y utilizando una herramienta plana de apertura. Recomendamos que la herramienta sea plástica para evitar rayazos.

Paso 4 - Carcasa trasera

Para sacar la carcasa, tendremos que retirar los seis tornillos que encontramos tras los embellecedores. Después, con ayuda de una herramienta, desegancharemos la carcasa de las muescas que la sujetan.

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

nadiemellamagallina.com

Paso 5 - Desconectar componentes

Ahora procederemos a desconectar los componentes que, conectados a la placa, nos impiden retirarla. Desconectaremos la batería, el flex de la pantalla y el flex inferior.

También retiraremos los tres tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis.

Paso 6

Antes de poder retirar la placa base, tendremos que despegar el flex de pulsadores del chasis.

Una vez hecho esto, tendremos que desencajar la placa.

Paso 7 - Cámara delantera

Al sacar la placa base, tendremos acceso al conector de la cámara. Levantaremos la pestaña de sujeción del conector y la retiraremos.

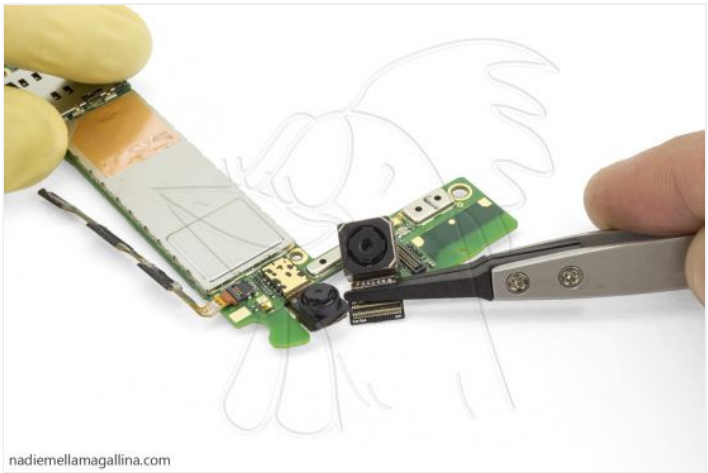

ZHW37-0500-29
1431
J408290C
A 235154
nadiemellamagallina.com