NadieMeLlamaGallina.com
Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Meizu MX6 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €

Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €

Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €

Paso 1 - Retirar tornillos y bandeja SIM/SD

Empezaremos retirando la carcasa trasera. Para ello, tendremos que sacar los dos tornillos Pentalobe 0.8 (TS1) que sujetan la carcasa por la parte inferior.

También retiraremos la bandeja SIM/SD.

Paso 2 - Desencajar carcasa

Introducimos una herramienta de apertura entre la carcasa y el marco, haciendo palanca con cuidado conseguiremos desencajarla.

Antes de separarla, tendremos que desconectar el flex del sensor de huellas y el de la pantalla.

Paso 3 - Desconectar sensor de huellas

Ahora sacamos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje y lo retiramos para desconectar el sensor.

Paso 4 - Desconectar pantalla

Sacamos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre el conector de la pantalla y lo apartamos. Ahora ya podemos desconectar la pantalla y retirarla.

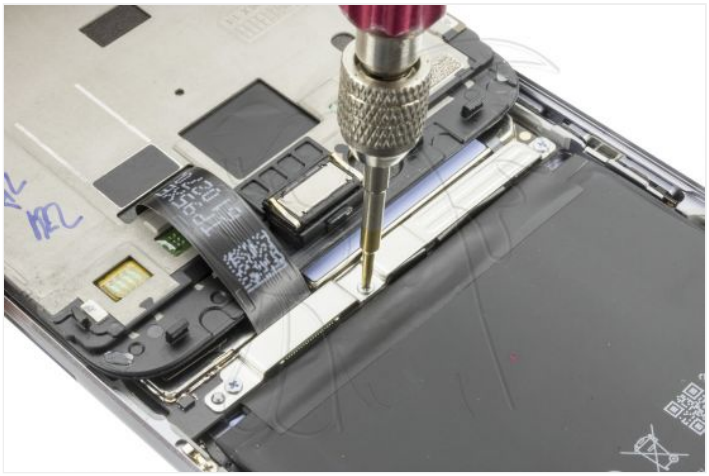

Paso 5 - Retirar placa base

Para retirar la placa, desconectamos el flex de pulsadores, el de interconexión y el de la batería. Después retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa al chasis y la desencajamos. Antes de retirarla, desconectaremos el cable coaxial de antena.

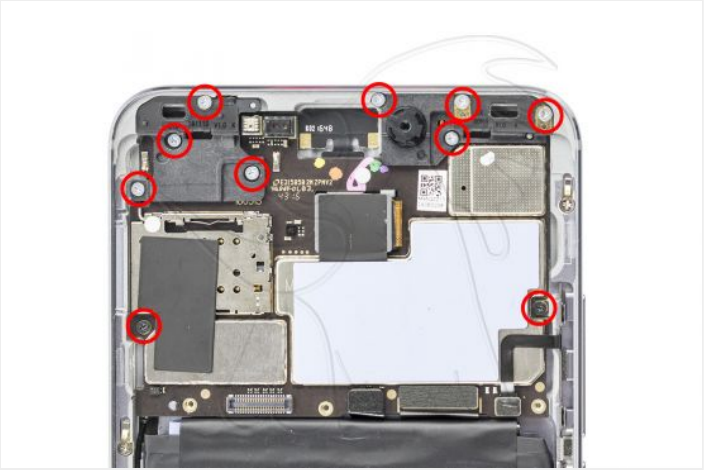

Paso 6 - Placa base
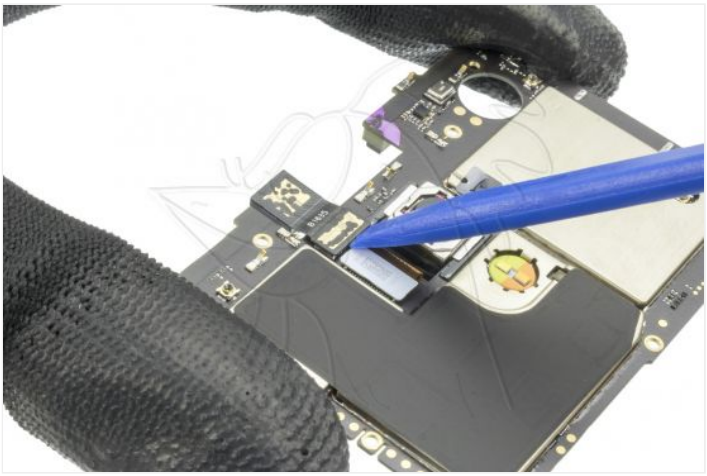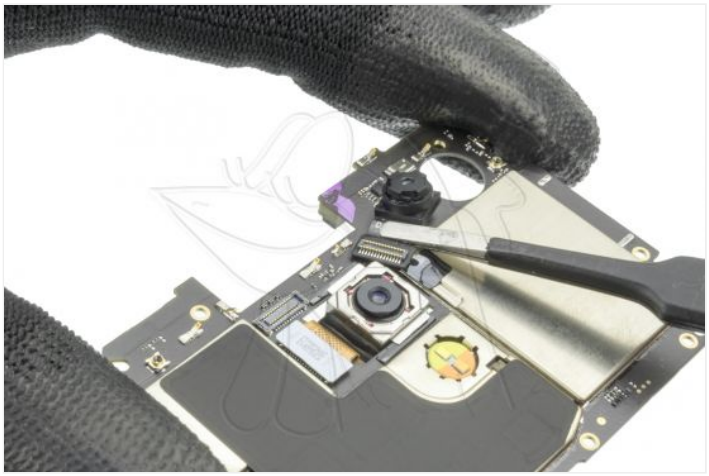
Ya solo falta desconectar las cámaras de la placa base.