



Manual paso a paso: de Wiko Robby Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Punta de repuesto BEST-900M-T-K estaciones de soldadura

3,68 €



Estación doble de soldadura SMD con soldador Baku 878 L2

58,66 €



Destornillador eléctrico profesional de precisión

26,54 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinzas antiestáticas VETUS ESD-242

3,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Especificaciones

Dimensiones: 79.1 x 155 x 10 mm

Peso: 185 g

SoC: Mediatek MT6580

Procesador: ARM Cortex-47, 1300 MHz, Número de núcleos: 4

Procesador gráfico: ARM Mali-400 MP1, Número de núcleos: 1

Memoria RAM: 1 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5.5 in, IN, 720 x 1280 píxeles, 24 bit

Batería: 2500 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 6.0 Marshmallow

Cámara: 3264 x 2448 píxeles, 1920 x 1080 píxeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS



Paso 2 - Carcasa trasera

Ayudándonos de una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa trasera.



Paso 3 - Batería

Extraemos la batería.





Paso 4 - Tarjetas

Extraemos todas las tarjetas que se encuentren en el teléfono.



Paso 5 - Carcasa intermedia

Retiramos los 14 tornillos Phillips (PH#00) y con una herramienta de apertura plástica vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa intermedia.




Paso 6 - Cámara trasera y auricular.

Retiramos la cámara trasera y el auricular.



Paso 7 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que est3n conectados a la placa base.

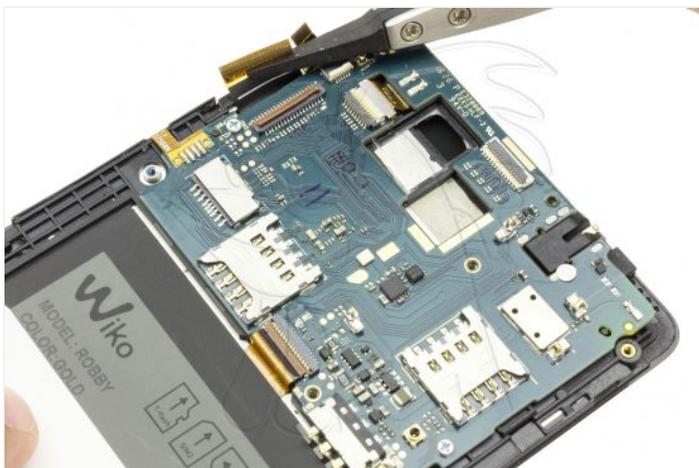



Paso 8 - Placa base

Desatornillamos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la retiramos.



Paso 9

Por último, desconectamos el cable coaxial y desoldamos el flex de botones laterales para colocarlo en la nueva placa base.

