



Manual paso a paso: de Lenovo K6 Lector de huellas dactilares

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD para poder sacar la carcasa trasera.



Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa, haciendo palanca conseguiremos soltarla.



Paso 3 - Retirar blindaje de placa


Retiramos los siete tornillos Torx T4 que sujetan el módulo de antena con blindaje de placa base y después lo desencajamos.





Paso 4 - Desconectar componentes

Desconectamos los componentes conectados a la placa base y después retiramos los tres tornillos Torx T4 que la sujetan.

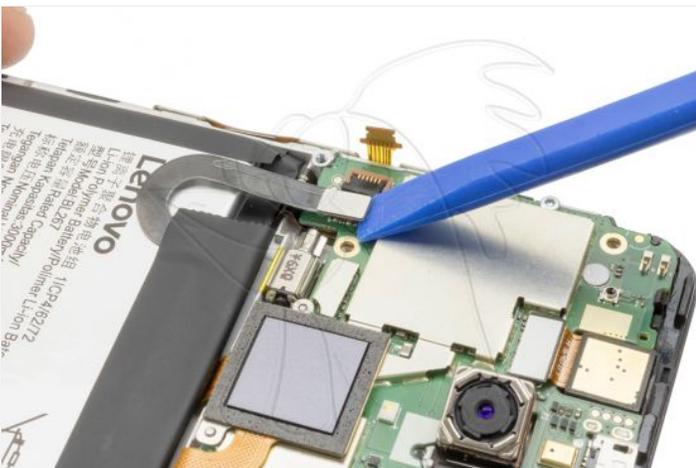




Paso 5 - Retirar placa base

Levantaremos la placa con cuidado ya que todavía tenemos que desconectar el flex del display y del micrófono inferior



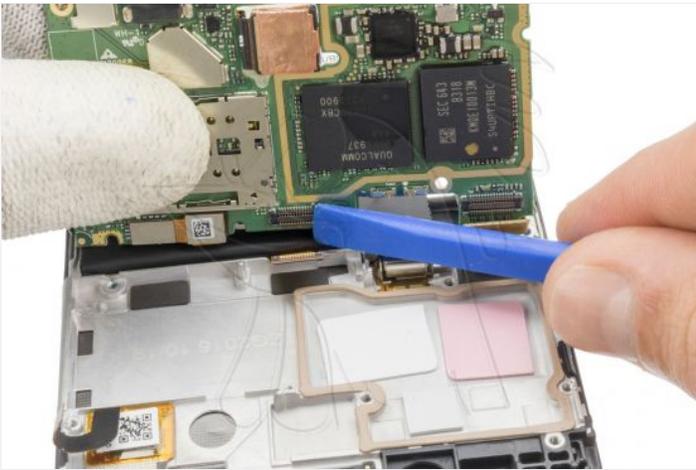

Paso 6 - Lector de huellas dactilares

Para terminar, desconectamos el flex de la placa base y lo despegamos.



