



## Manual paso a paso: de Wiko Jerry 2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

### Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar debemos desenganchar la carcasa trasera.



## Paso 2 - Batería

Retiramos la batería.



## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y ya podemos desengancharla.





#### Paso 4 - Componentes


Retiramos la cámara trasera, el flex con pulsadores laterales, desconectamos el flex del digitalizador y el flex del display.






## Paso 5 - Placa base

Extraemos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base y la retiramos.

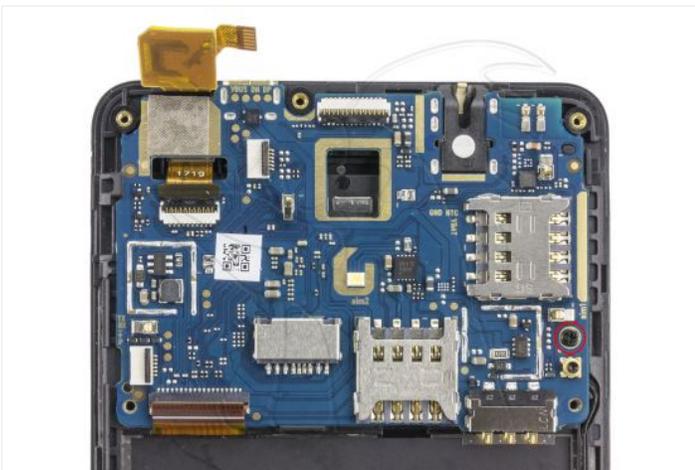

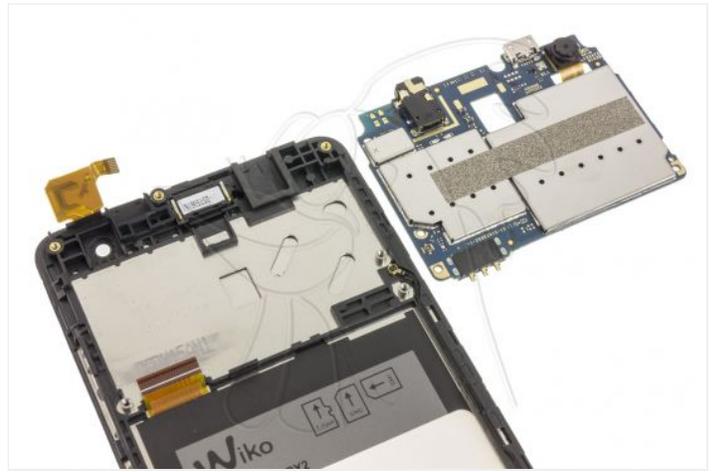

## Paso 6 - Auricular

Por último, con la ayuda de una herramienta lo suficientemente fina, despegamos el auricular que vamos a reemplazar.

