



Manual paso a paso: de Energy x7 Quad 3G Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Bobina de estaño Baku 0.3mm 91.5g

6,76 €



Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta de apertura profesional metálica para smartphones

2,15 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Pinzas disipadoras de electricidad, en blister

3,97 €

Paso 1 - Tapa trasera.

La tapa trasera está muy bien ensamblada, necesitará la herramienta metálica de apertura para hacer presión suficiente en las pestañas metálicas.

Las teclas laterales están sueltas, sepárelas al abrir la tapa.





Paso 2

Separe la tapa trasera.

Retire el tornillo Phillips situado al lado de los altavoces.



Paso 3

Use la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el marco de plástico.



Ayúdese con la púa para soltar las pestañas que los sujetan.



Paso 4


Retire el adhesivo que cubre los altavoces.

Despegue los altavoces y separe el marco de plástico.

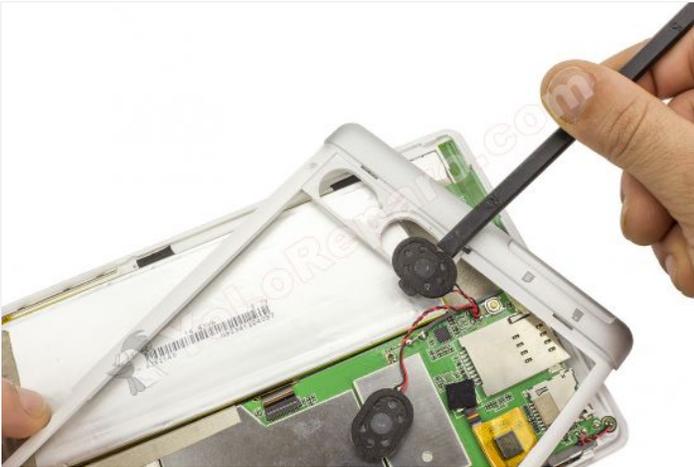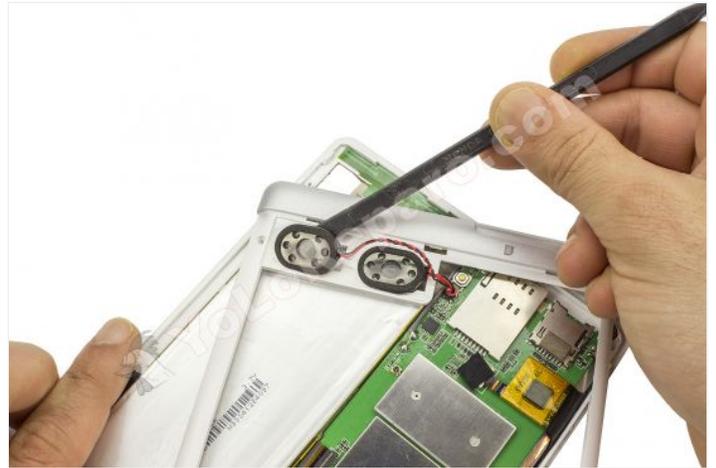





Paso 5 - Altavoces

Aunque en las fotos nos se muestra, NO es necesario extraer la antena 3G para desoldar los altavoces.

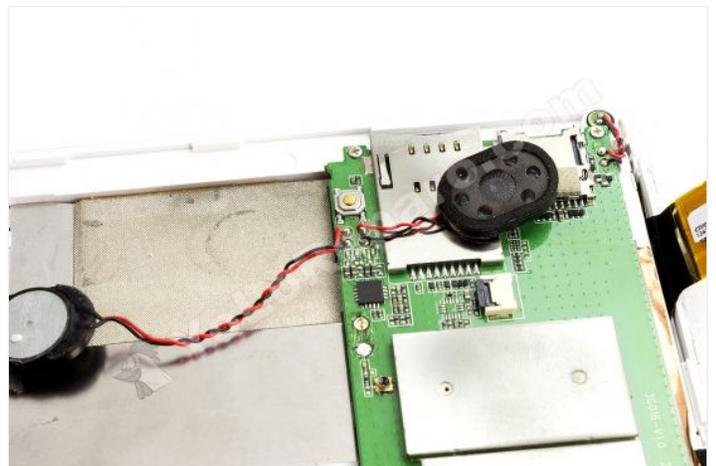

Paso 6

Desuelde los bornes del altavoz derecho, aplicando calor con la punta del soldador y tirando suavemente del cable.

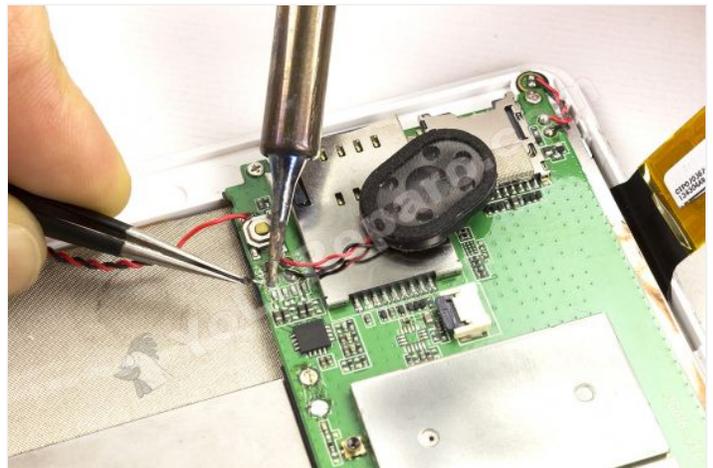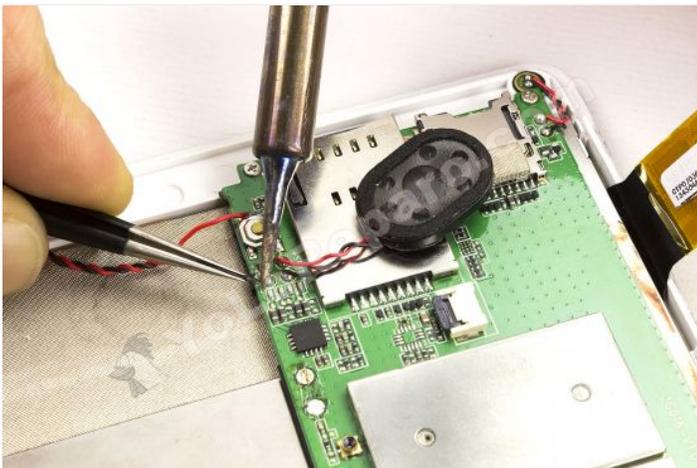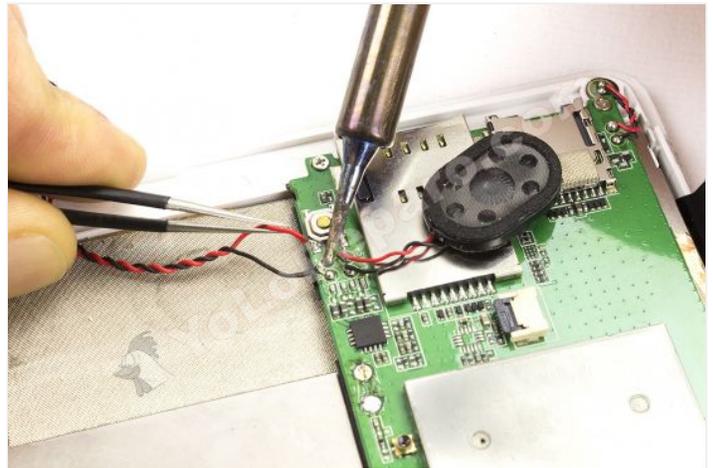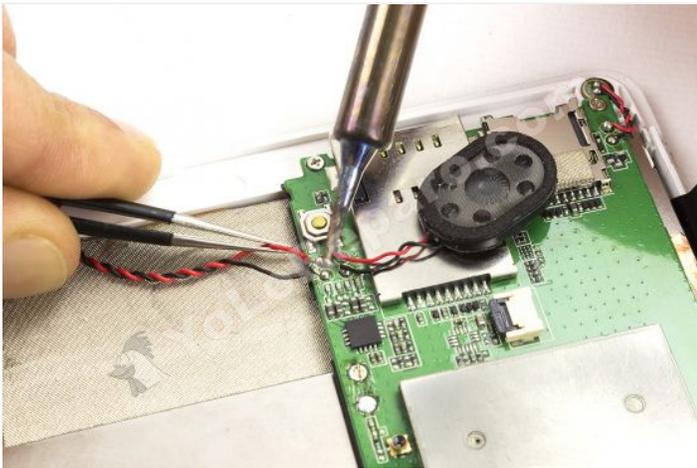

Paso 7

Repita el proceso con el altavoz izquierdo.

