



Manual paso a paso: de Energy x7 Quad 3G Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.




Estación de soldadura digital doble, Baku 601D SMD

58,73 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €

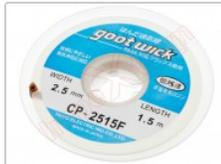

Malla desoldadora de estaño para electrónica, CP-2515

3,89 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Bobina de estaño HX-T100 de 0.3 mm

4,41 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €

Paso 1 - Tapa trasera.

La tapa trasera está muy bien ensamblada, necesitará la herramienta metálica de apertura para hacer presión suficiente en las pestañas metálicas.

Las teclas laterales están sueltas, sepárelas al abrir la tapa.





Paso 2

Separe la tapa trasera.

Retire el tornillo Phillips situado al lado de los altavoces.



Paso 3

Use la herramienta de apertura de plástico para hacer palanca en el marco de plástico.

Ayúdese con la púa para soltar las pestañas que los sujetan.



Paso 4

Retire el adhesivo que cubre los altavoces.

Despegue los altavoces y separe el marco de plástico.



Paso 5 - Batería

Despegue la batería con la espátula de plástico.



Paso 6 - Auricular

Despegue el adhesivo que sujetan el auricular.





Paso 7

Desuelde los bornes del auricular, aplicando calor con la punta del soldador mientras tira suavemente del cable.

