



## Manual paso a paso: de Nokia 8 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €




Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

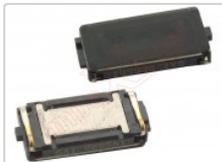

Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

### Paso 1 - Retirar pantalla

Empezamos retirando la pantalla, para ello la calentaremos a unos 60°C durante un minuto aproximadamente.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura, a ser posible plástica para evitar rayazos y la deslizamos por todo el contorno para despegarla.





## Paso 2

Antes de retirar la pantalla, tendremos que desconectarla y también los botones frontales. Para ello primero tendremos que retirar los blindajes que cubren los conectores.





### Paso 3 - Carcasa intermedia

Desconectamos el flex de la batería y después retiramos los dieciocho tornillos Phillips (PH#00). Ahora ya podemos desencajarla.





#### Paso 4 - Auricular

Ya solo falta despegar el auricular de la carcasa intermedia.



