



## Manual paso a paso: de Nokia 6 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Placa auxiliar con micrófono, conector micro USB de carga, datos y accesorios

4,69 €

### Paso 1 - Despegar pantalla

Empezamos calentando la pantalla para ablandar el adhesivo. Para ello la calentaremos a unos 70º durante unos 2 minutos.

Con la pantalla caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco y, deslizándola por el contorno, conseguiremos despegarla.

Tendremos cuidado en la parte inferior para no dañar el flex de la pantalla.





## Paso 2 - Desconectar pantalla


Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje del conector de la pantalla y la desconectamos.



## Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos el blindaje del conector de los botones frontales y desconectamos el flex de la batería. Ahora, retiramos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa y la desenchajamos.



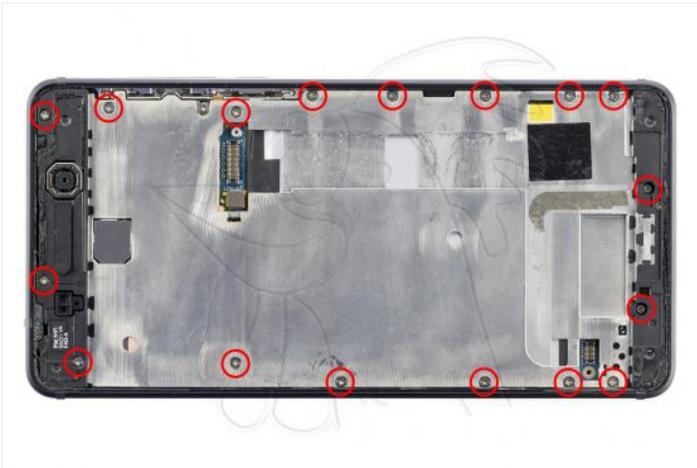

## Paso 4 - Placa auxiliar

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa y desconectamos el cable coaxial. Ahora desencajamos la placa para desconectar el flex de interconexión el cual está atornillado a esta.



