



## Manual paso a paso: de TP-Link Neffos C9A Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €


### Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.




## Paso 2 - Carcasa trasera


Desenganchamos la carcasa trasera y despegamos el lector de huellas.

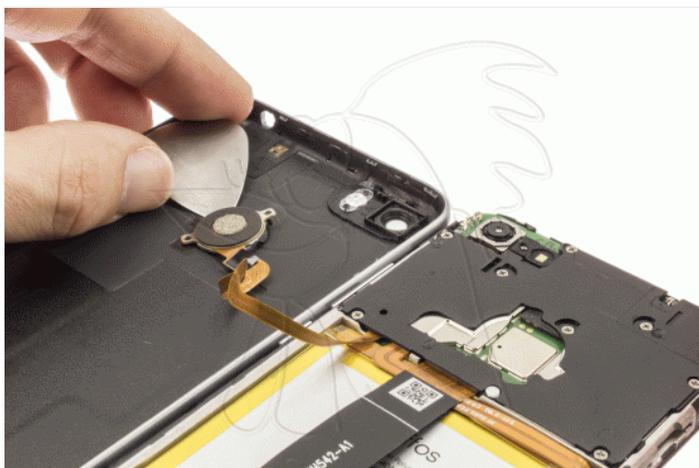

## Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.

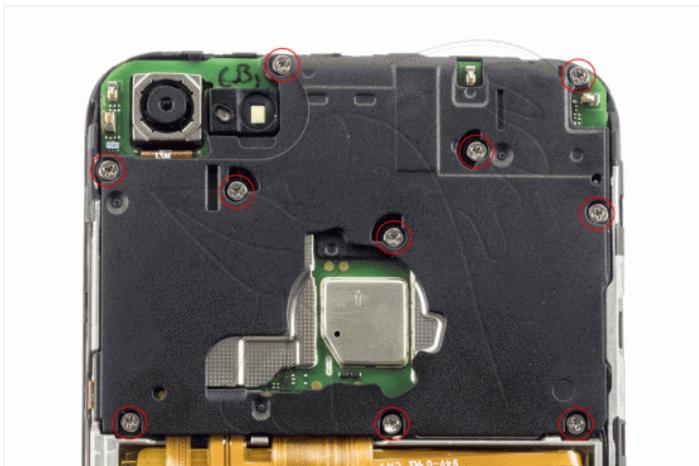

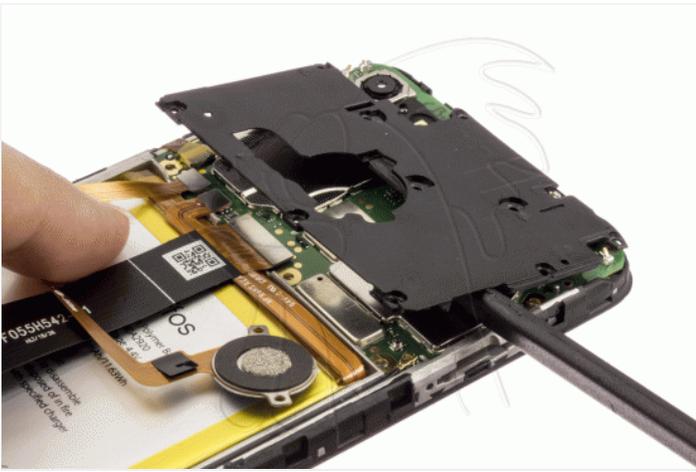

#### Paso 4 - Lector de huellas

Desconectamos el lector de huellas para trabajar más cómodamente.

Este paso se puede omitir en esta guía.



## Paso 5 - Desconexión de batería

Desconectamos el flex de la batería.



## Paso 6 - Pulsadores laterales

Desconectamos el flex de los pulsadores laterales.



## Paso 7 - Cámara trasera

Desconectamos y retiramos la cámara trasera.



## Paso 8 - Placa base

Desconectamos los componentes que nos impidan levantar la placa base.



## Paso 9 - Cámara frontal

Para terminar desconectaremos de la placa base la cámara frontal que tenemos que cambiar.

