



NadiemellaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Honor View 20 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Placa auxiliar PREMIUM con componentes para Huawei Honor View

3,96 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una púa despegaremos todos los bordes de la carcasa trasera. Una vez los bordes estén despegados tendremos que desconectar el flex de interconexión del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la batería. y ya podremos retirar la carcasa intermedia.

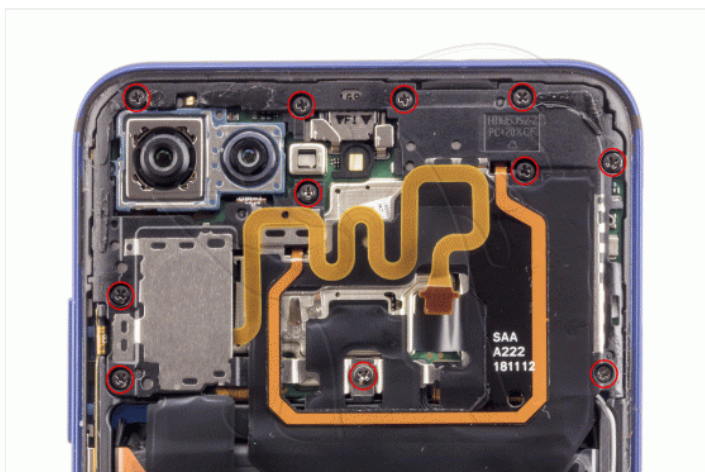





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Adhesivo

Desconectamos el flex de interconexión del lector de huellas y el adhesivo que se encuentra por encima de la batería.

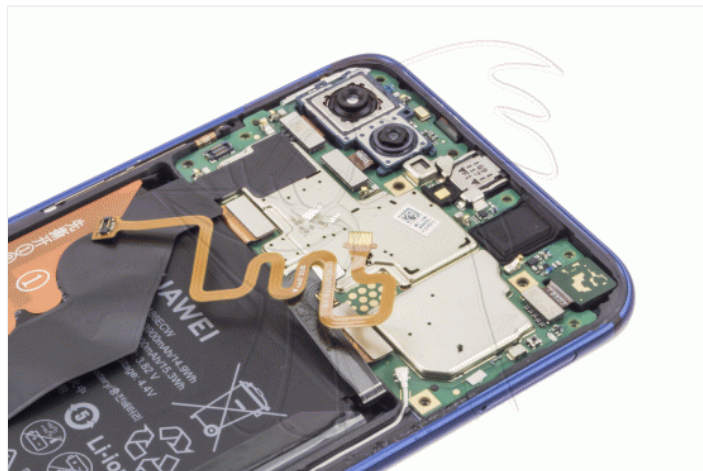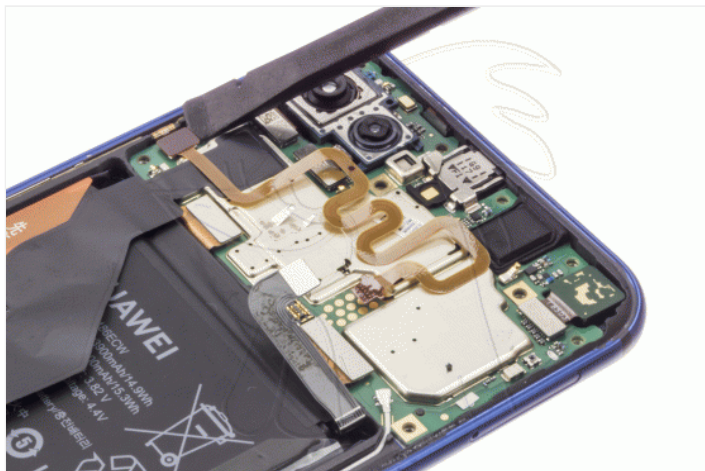

Paso 5 - Módulo de altavoz con vibrador

Extraemos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo, y con la ayuda de una herramienta plana desengancharemos el módulo.





Paso 6 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex de interconexión y ya podremos extraer la placa auxiliar que vamos a reemplazar.



