


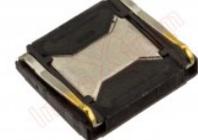

Manual paso a paso: de Vodafone Smart X9 Auricular


Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320</p> <p>69,61 €</p>	 <p>Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad</p> <p>1,61 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>	 <p>Pinza antiestática ESD redondeada</p> <p>3,06 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>
 <p>Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción</p> <p>1,07 €</p>	 <p>Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster</p> <p>7,52 €</p>	 <p>Altavoz auricular genérico de 8 x 9 x 2 mm</p> <p>1,13 €</p>			

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.




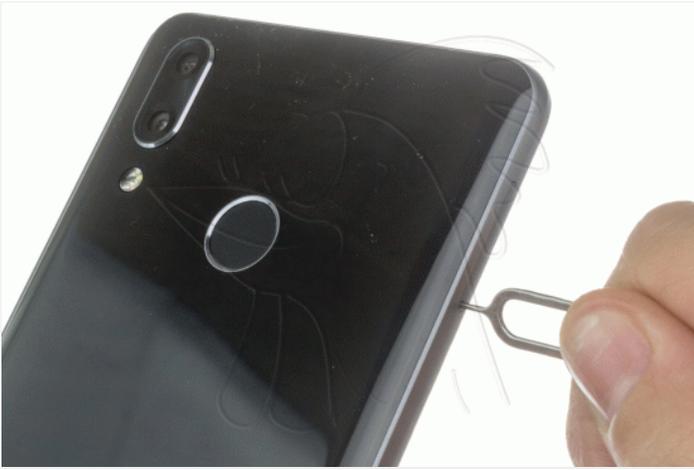


Paso 2 - Carcasa trasera

Calentamos el móvil a 80 grados durante 2 minutos para ablandar el adhesivo que sujeta la carcasa trasera.

Introduciremos una púa metálica por dentro de la carcasa trasera. La sustituiremos por una plástica para no rayar la carcasa. Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera hasta despegarla.

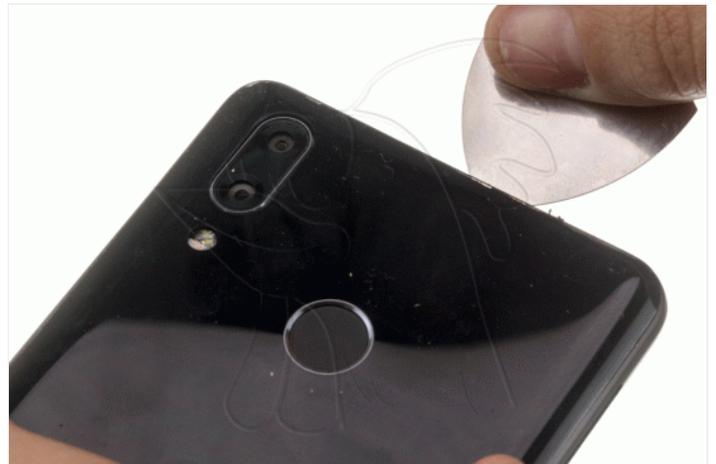

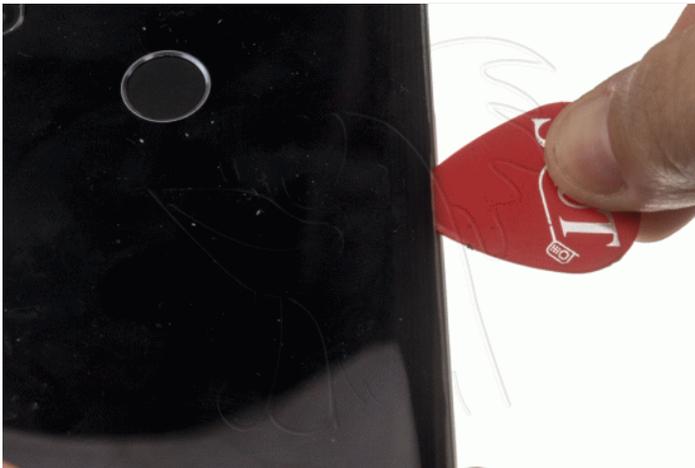

Paso 3 - Chapa protectora

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica de protección. Retiramos la chapa, desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos todo.





Paso 4 - Auricular

Despegamos el auricular y lo retiramos.



