



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei Matepad T8 Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión para desmontar y reparar

0,51 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,42 €



Módulo de altavoz para Huawei Matepad T8 (KOB2-W09)

4,62 €

Paso 1 - Despegamos la pantalla



En primer lugar debemos aplicarle calor a la pantalla para ablandar el adhesivo que la sujeta, y con la ayuda de una ventosa levantaremos un poco la pantalla para así introducir una herramienta fina, con la cual nos abriremos un pequeño hueco e introduciremos una o más púas plásticas y así será menos probable dañar la pantalla.






Paso 2 - Pantalla completa

Retiramos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el blindaje que cubre los conectores de la batería y el de la pantalla, y seguidamente desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad, y retiraremos la pantalla.

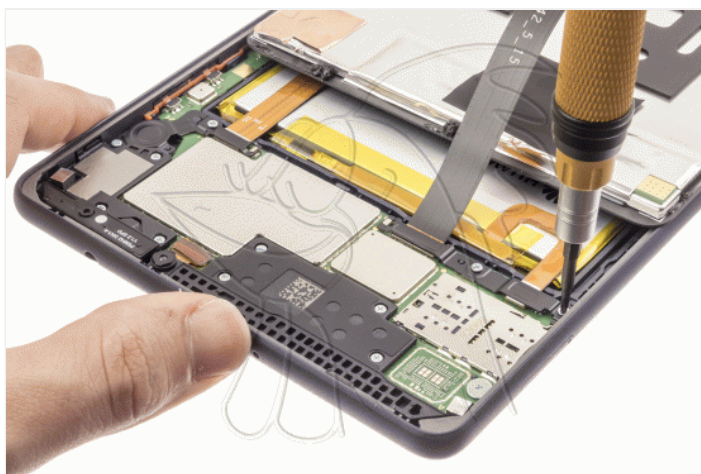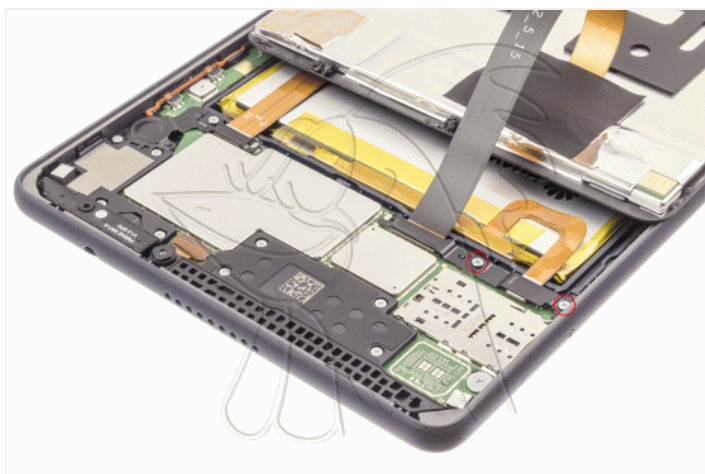

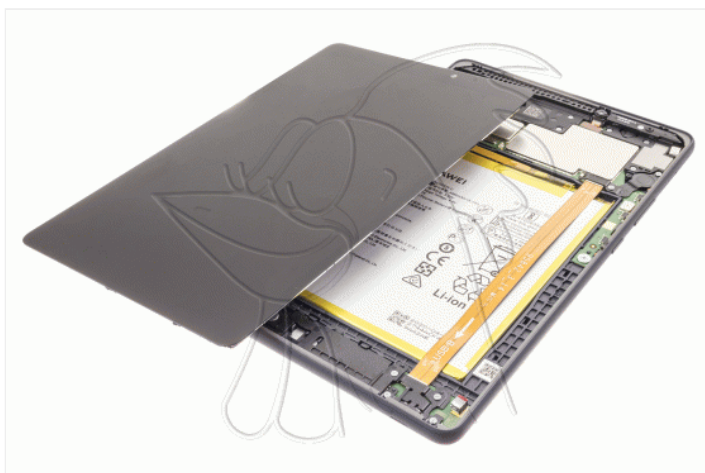

Paso 3 - Altavoz

Retiramos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el altavoz que deseamos remplazar, y con la ayuda de una herramienta de punta plana lo levantaremos.

