Manual paso a paso: de Poco X3 NFC Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.





Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 1 de 5









Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de punta plana levantaremos la carcasa dejando en la placa base la lente de cámaras.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 2 de 5





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Módulo de altavoz

Retiramos los siete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan el módulo de altavoz, y con la ayuda de una herramienta plana lo desengancharemos.





WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 3 de 5





Paso 5 - Placa auxiliar

Desconectamos el cable coaxial y el flex puente, y ya podremos desenganchar la placa auxiliar averiada.










WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 4 de 5

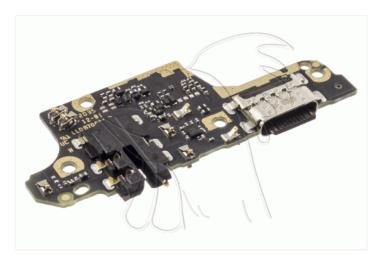



WWW.NADIEMELLAMAGALLINA.COM 5 de 5