



Manual paso a paso: de Poco X3 NFC Lente de cámaras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €



Lente de cámaras traseras con embellecedor negro "Phantom black" para

3,33 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar aplicaremos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una púa plástica iremos despegando todos los bordes de la carcasa.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta de punta plana levantaremos la carcasa dejando en la placa base la lente de cámaras.





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Lente trasera con cámaras

Desconectamos las cámaras traseras y retiraremos la lente.

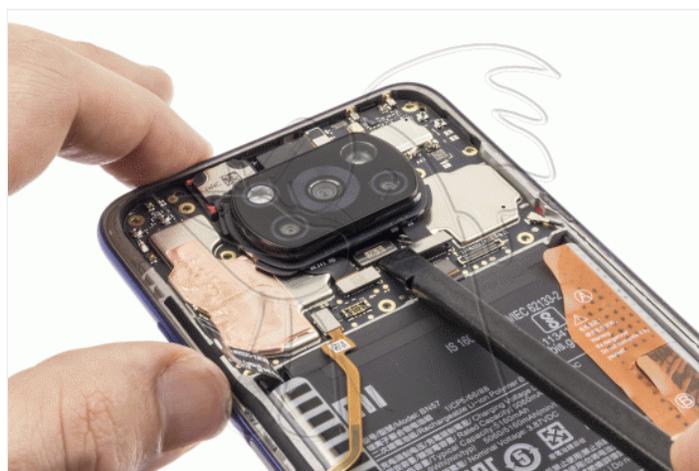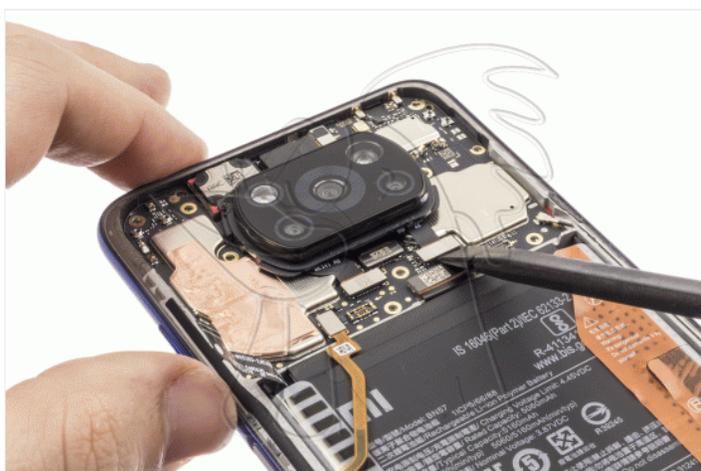

Paso 5 - Lente de cámaras

Finalmente tan sólo nos queda despegar las tres cámaras de la lente que tenemos que cambiar.

