



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Xiaomi Mi Watch Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Guantes de piel flor negros, talla L

4,13 €



Guantes de piel flor negros, talla M

3,62 €



Guantes de piel flor negros talla S

3,95 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €

Paso 1 - Correas

Para empezar desengancharemos las correas, para así trabajar con una mayor comodidad.





Paso 2 - Carcasa

Retiramos los cuatro tornillos Torx (T3) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos teniendo cuidado con el flex que la une a la placa base.







Paso 3 - Desconectamos batería



Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Carcasa trasera



Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima del blindaje, retiramos el tornillo Phillips (PH#000) que lo sujeta, y con la ayuda de unas pinzas lo desengancharemos, y ya podremos desconectar el flex con componentes que une la carcasa trasera a la placa base.

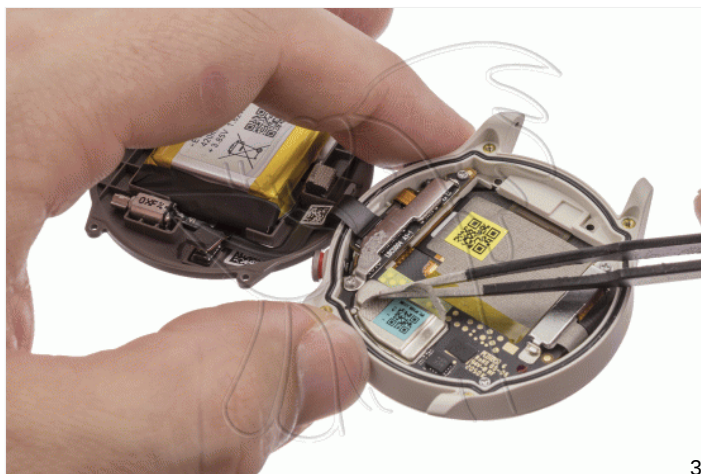
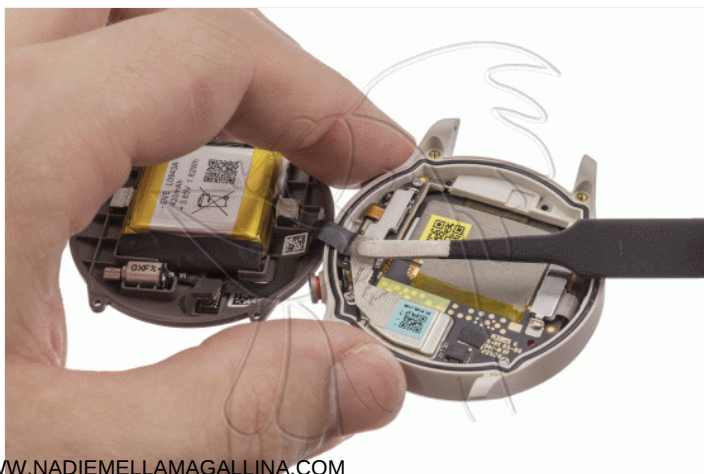


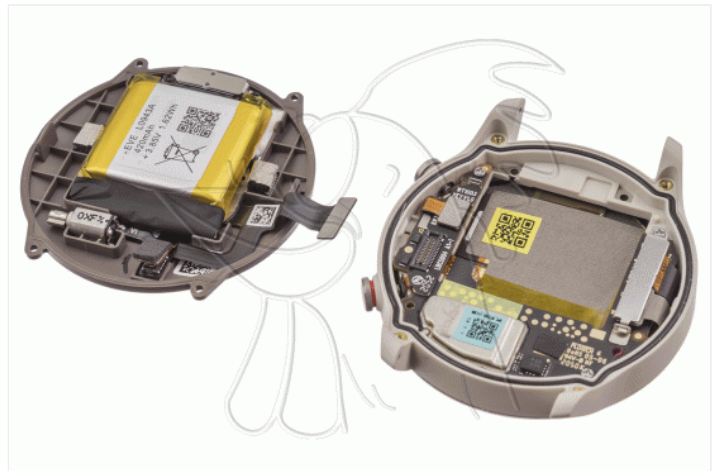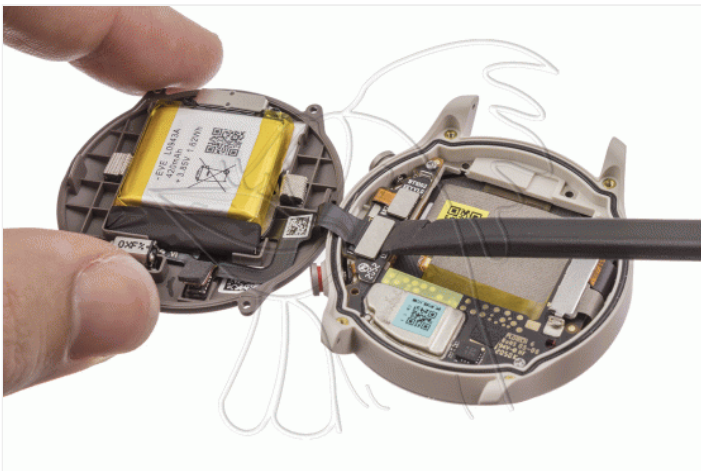

Paso 5 - Componentes


Extraemos el tornillo Phillips (PH#000) que sujeta el blindaje que cubre los conectores de la pantalla, desconectamos los componentes que se encuentren conectados a la placa base.

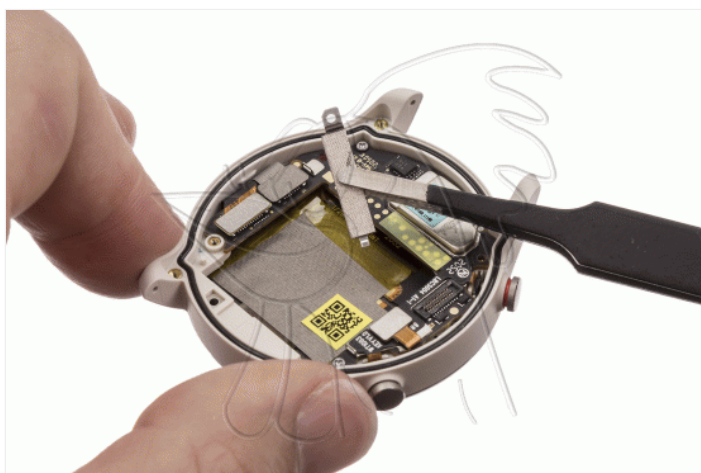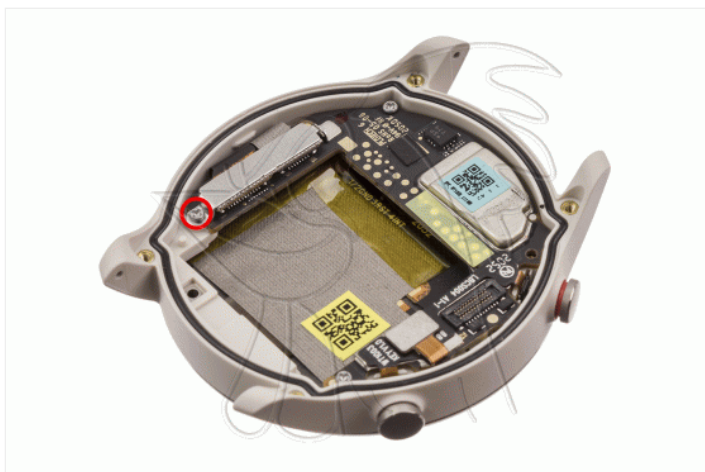

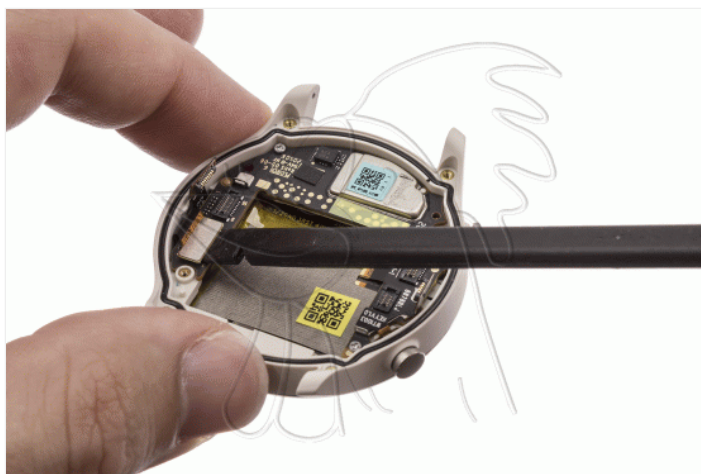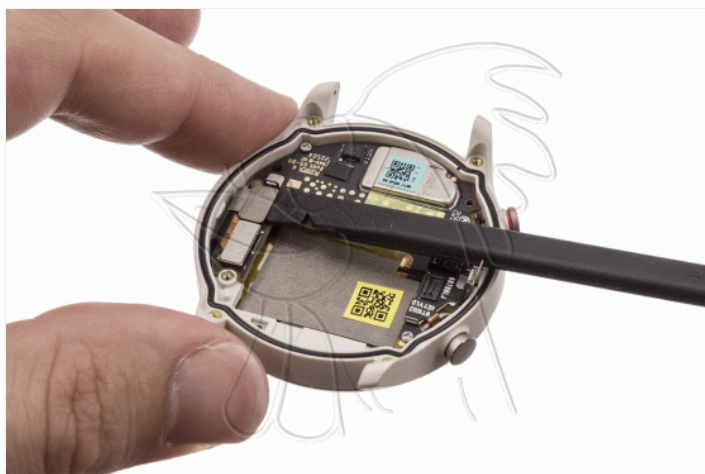

Paso 6 - Placa base con pulsadores laterales

Extraemos los dos tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la levantaremos.

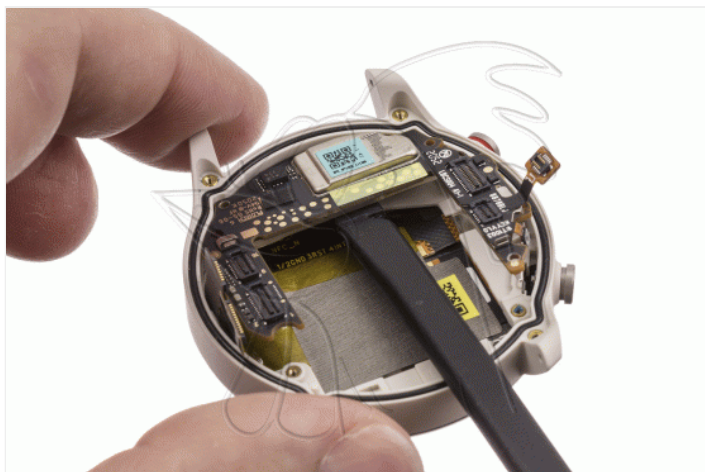

Paso 7 - Pulsadores laterales

Para terminar tan sólo nos queda despegar el flex de los pulsadores laterales averiados, para ello utilizaremos una herramienta de punta plana.

