



Manual paso a paso: de ZTE Blade V40 Vita Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €




Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas

4,58 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar debemos extraer la bandeja de las tarjetas, para ello nos ayudaremos de la herramienta de extracción.

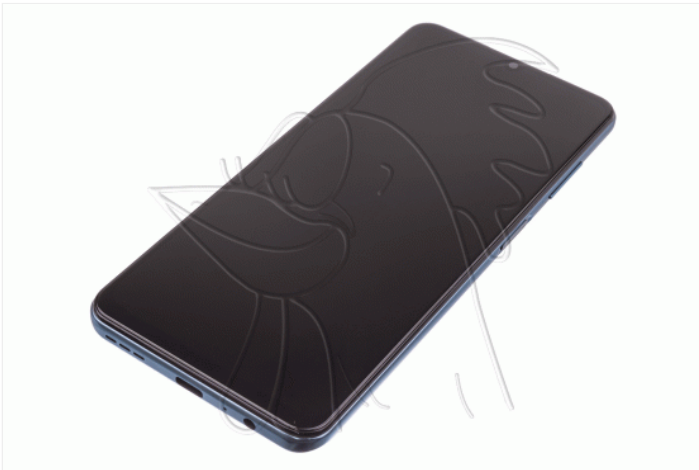

Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la zona de las cámaras traseras, que es la única zona que tiene adhesivo, y seguidamente con la ayuda de herramientas finas iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa. Una vez desenganchada la carcasa retiraremos de ella, el lector de huellas con la ayuda de unas pinzas.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los diez tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desenganchamos.



Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 5 - Cámara frontal

Despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la cámara frontal que vamos a cambiar, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la desconectamos.

