



Manual paso a paso: de Amazfit Stratos 3 Pulsadores laterales

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

 <p>Guantes de piel flor negros, talla L</p> <p>4,13 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros, talla M</p> <p>3,62 €</p>	 <p>Guantes de piel flor negros talla S</p> <p>3,95 €</p>	 <p>Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos</p> <p>3,09 €</p>	 <p>Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables</p> <p>6,41 €</p>	 <p>Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles</p> <p>2,19 €</p>
 <p>Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones</p> <p>15,59 €</p>	 <p>Conjunto de herramientas profesionales apertura de</p> <p>18,97 €</p>	 <p>Tobera estaciones de aire caliente 8 x 22 mm</p> <p>1,20 €</p>	 <p>Set de 7 pinzas de precisión antiestáticas</p> <p>4,42 €</p>	 <p>Pulsadores laterales para Xiaomi Amazfit Stratos 3, A1929</p> <p>7,88 €</p>	

Paso 1 - Correas

En primer lugar debemos desenganchar las correas para así trabajar con una mayor comodidad sobre el smartwatch.





Paso 2 - Aplicamos calor


Con una pistola de aire caliente aplicamos calor al marco del smartwatch, para así ablandar el adhesivo que une la carcasa con la pantalla.








Paso 3 - Carcasa trasera

Con una herramienta fina y rígida iremos despegando todo el borde de la carcasa hasta conseguir separarla un poco, seguidamente debemos desconectar el flex con el sensor cardíaco, que está pegado a la carcasa trasera.

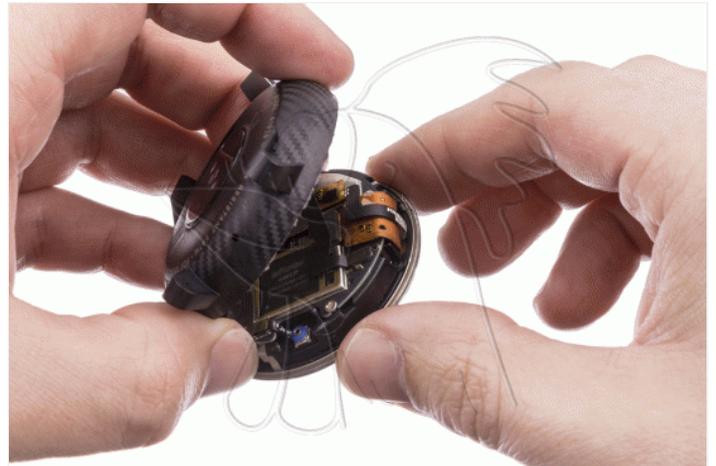




Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentran conectados en la placa base.

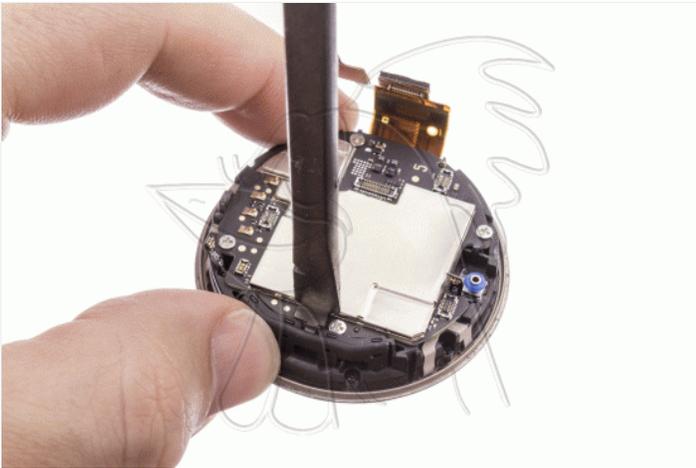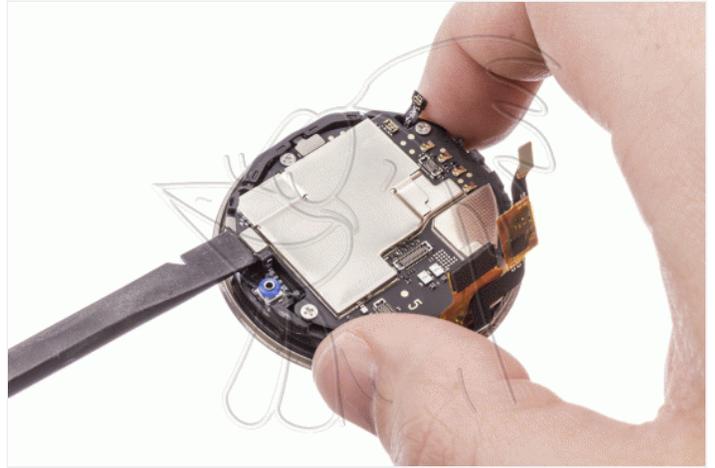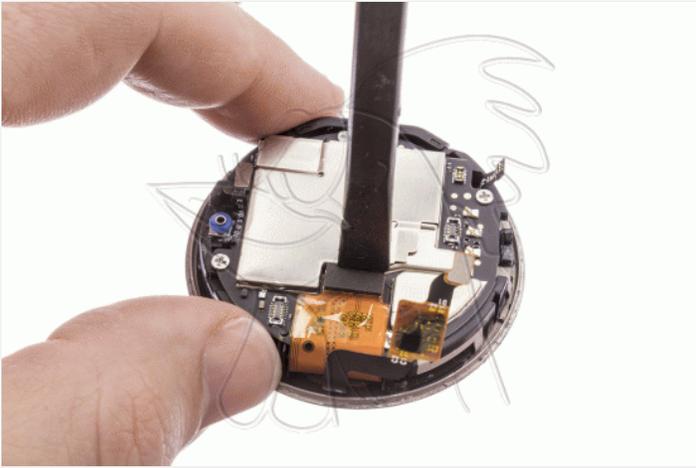

Paso 5 - Placa base


Extraemos los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, y con la ayuda de una herramienta de punta plana la retiraremos.

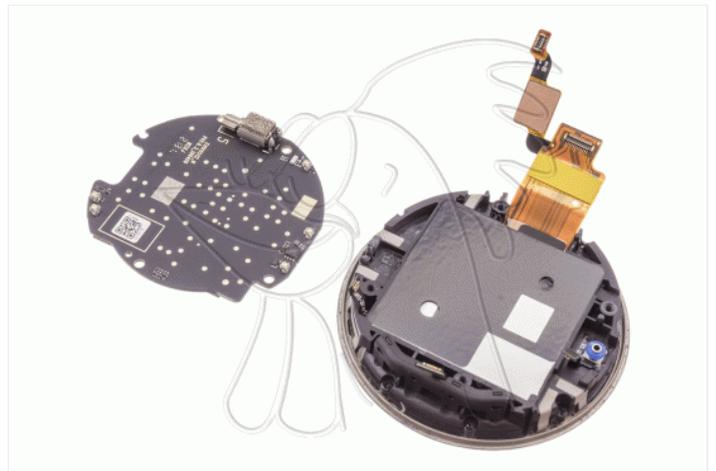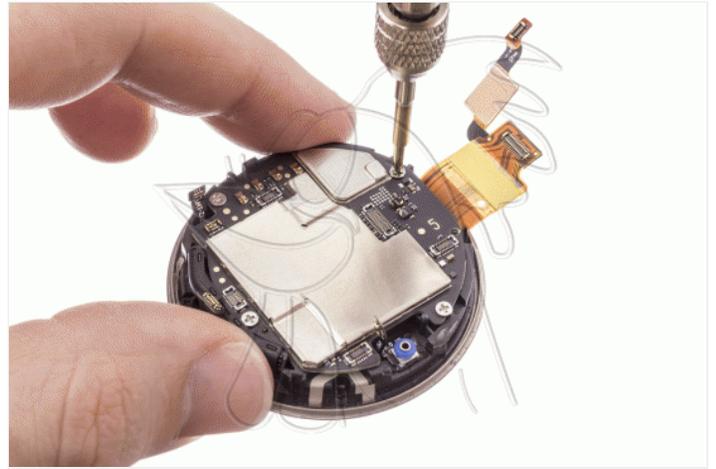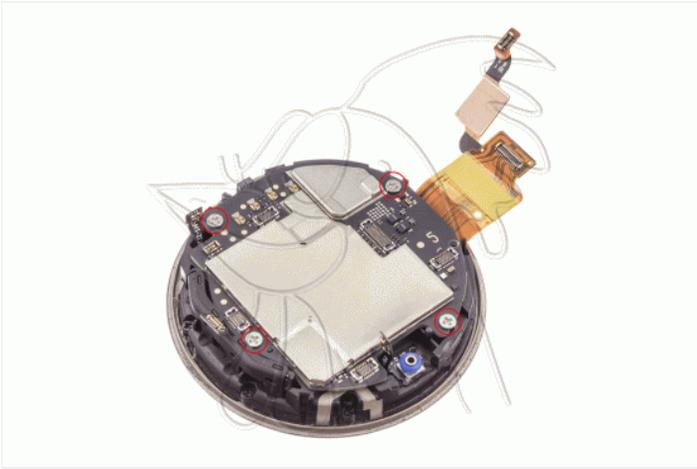

Paso 6 - Carcasa intermedia con componentes

Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una púa metálica fina despegamos la pantalla, teniendo cuidado de no dañarla.

A nosotros no nos ha sido necesario aplicar calor, pero se puede aplicar un poco de calor para ablandar un poco el adhesivo que sujeta la pantalla.

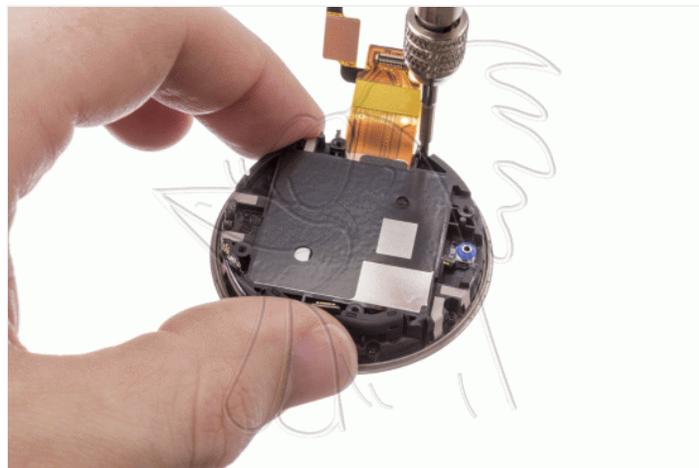

Paso 7 - Pulsadores laterales

Desenganchamos la goma que cubre los pulsadores laterales ayudándonos de unas pinzas, y con una púa metálica fina despegaremos el flex averiado que tenemos que reemplazar.

