



Manual paso a paso: de Traveler Vasco Premium Pantalla táctil

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Ventosa de succión de 2.2" para desmontar smartphones

4,66 €



Estuche de herramientas reparación telefonía y PCs

35,92 €

Paso 1 - Traveler Vasco Premium

Especificaciones

Pantalla: 7", IPS, 1024 x 600

Procesador: MT8312 Dual core, 2 x 1.3 GHz

Memoria RAM: 1 GB, DDR 3

Memoria ROM: 8 GB

Batería: Li-ion BP-6T (3.7V, 7.4Wh, 2800mAh)

Medidas: 190*109*9 mm

Peso: 279 g



Paso 2 - Tarjetas SIM y SD

Retire las tarjetas SIM y SD.





Paso 3 - Carcasa trasera

Retire los 4 tornillos Torx que aseguran la carcasa trasera.



Paso 4

Retire la carcasa trasera, desenganchándola por todo el contorno con una herramienta de apertura.







Paso 5 - Flex de pantalla táctil

Retire el adhesivo que cubre el conector en la placa base.

Desenchufe el flex, accionando la pestaña del conector y tirando suavemente.

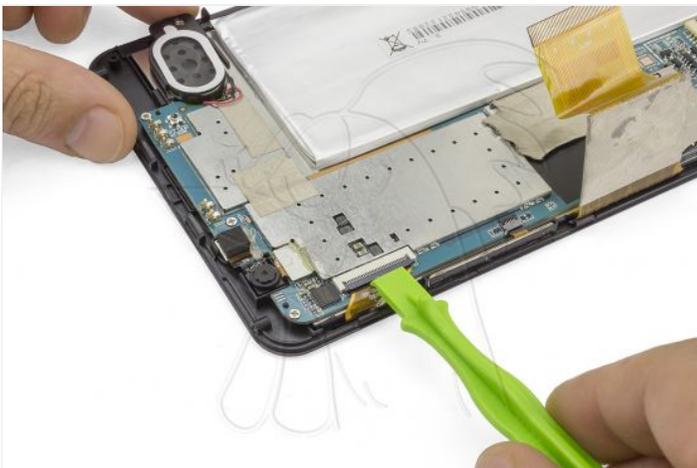

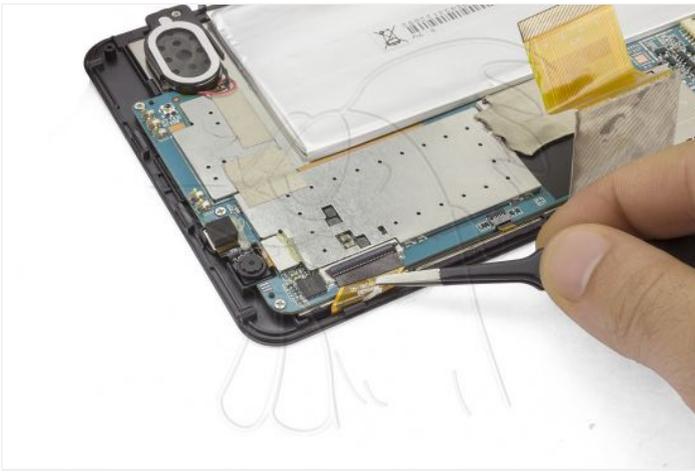

Paso 6

La pantalla está unida al chasis por una tira de adhesivo que recorre todo el contorno. Para despegarla aplicaremos calor para ablandar el adhesivo y que se despegue fácilmente.

Caliente la superficie de la pantalla con el Hot Glass. Una manta de alta retención térmica, apta para microondas.

Simplemente, la introducimos en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones y aplicamos directamente a la pantalla durante un par de minutos.



Paso 7 - Pantalla táctil

Introduzca la punta de la púa por detrás del cristal y recorra el contorno para despegar el adhesivo.

Evite las zonas donde están situados los flex de datos ya que podría cortarlos con la púa.



Paso 8

Por último, separe la pantalla táctil, pasando el flex de datos por su respectiva ranura.



