



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Huawei P8 Lite Flash

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura
con cabezal de acero
al carbono y mango
de titanio

18,63 €



Kit de destornillador
Baku BK-3020 con
20 puntas

7,20 €



Herramienta de
extracción de tarjeta
SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €



Herramienta plástica
de apertura para
dispositivos
electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT
0,70mm PET de alta
fricción y resistencia

1,25 €

Paso 1 - Características

Dimensiones: 70.6 x 143 x 7.7 mm

Peso: 131 g

SoC: Huawei HiSilicon KIRIN 620

Procesador: ARM Cortex-453, 1200 MHz **Número de núcleos:** 8

Procesador gráfico: ARM Mali-450 MP4, 500 MHz **Número de núcleos:** 4

Memoria RAM: 2 GB

Memoria interna: 16 GB

Tarjetas de memoria: microSD, microSDHC, microSDXC

Pantalla: 5 in, IPS, 720 x 1280 pixeles, 24 bit

Batería: 2200 mAh, Li-Polymer (de polímero de iones de litio)

Sistema operativo: Android 5.0.2 Lollipop

Cámara: 4160 x 3120 píxeles, 1920 x 1080 pixeles, 30 fps

Tarjeta SIM: Micro-SIM, Nano-SIM / microSD

Wi-Fi: b, g, n, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct

USB: 2.0, Micro USB

Bluetooth: 4.0

Localización/Navegación: GPS, A-GPS, GLONASS



Paso 2 - Tarjetas

Ayudándonos con una herramienta de extracción de tarjetas retiramos las tarjetas que se encuentren en el teléfono móvil.



Paso 3 - Carcasa trasera


La carcasa trasera se encuentra bastante bien pegada, así que necesitaremos una púa plástica para levantarla ligeramente y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica iremos desenganchando la carcasa por los bordes, y para poder retirarla, deberemos introducir una herramienta plástica plana para poder despegar la zona del adhesivo.





Paso 4 - Carcasa intermedia

Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) y los 2 tornillos Torx (T#T4), y con la ayuda de una herramienta de apertura plástica retiramos la carcasa.

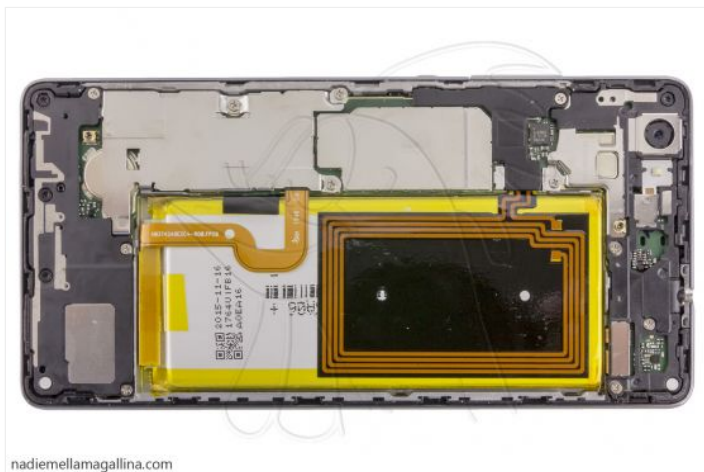

Paso 5 - Flash

Para despegar el flash hemos utilizado una herramienta metálica con la punta curva para mayor comodidad a la hora de despegar el flex por ambos lados.

