



## Manual paso a paso: de Lenovo K6 Altavoces

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Kit de herramientas profesional 70 en 1

16,67 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,10 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €




altavoz tono de llamada genérico de 16.02 x 9.04 x 3.61 mm

0,56 €

### Paso 1 - Retirar bandeja SIM/SD

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD para poder sacar la carcasa trasera.

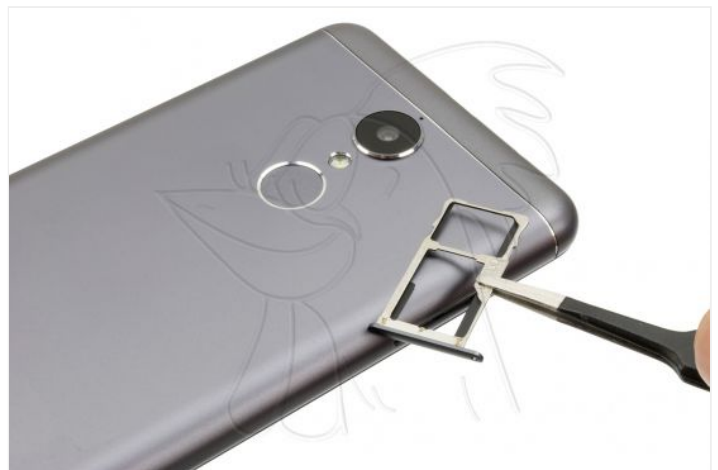

## Paso 2 - Retirar carcasa trasera

Introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa, haciendo palanca conseguiremos soltarla.



### Paso 3 - Retirar módulo de antena y altavoces

Retiramos los seis tornillos Torx T4 que sujetan el módulo al chasis y lo desenchajamos.





## Paso 4 - Altavoces

Ya solo queda despegar y desensajar los altavoces del módulo.

