



## Manual paso a paso: de Xiaomi Redmi Note 3 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,07 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Altavoz auricular genérico de 12.06 x 6.22 x 2.47 mm

0,45 €

### Paso 1 - Retirar carcasa trasera

Empezamos retirando la bandeja SIM/SD. Después, introducimos una herramienta de apertura entre el marco y la carcasa para desengancharla.

Antes de retirar la carcasa, desconectaremos el sensor de huellas.







## Paso 2 - Retirar módulo de antena superior

Para retirar el módulo de antena superior, simplemente tendremos que retirar los cuatro tornillos Phillips (PH#00) que lo sujetan y después desenchajarlo.



### Paso 3 - Desconectar componentes


En este paso desconectamos los componentes conectados a la placa.

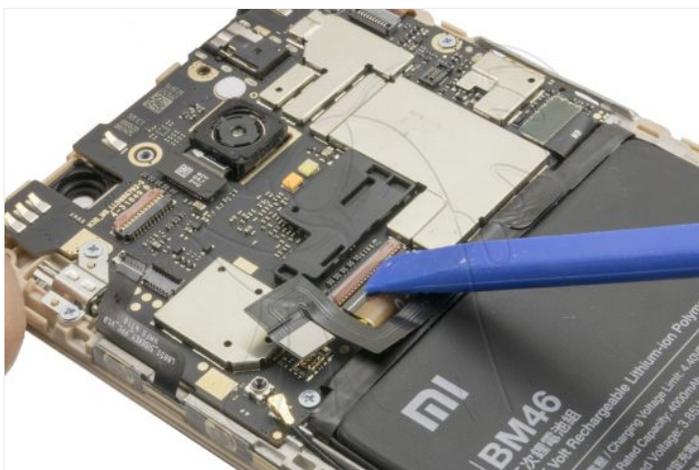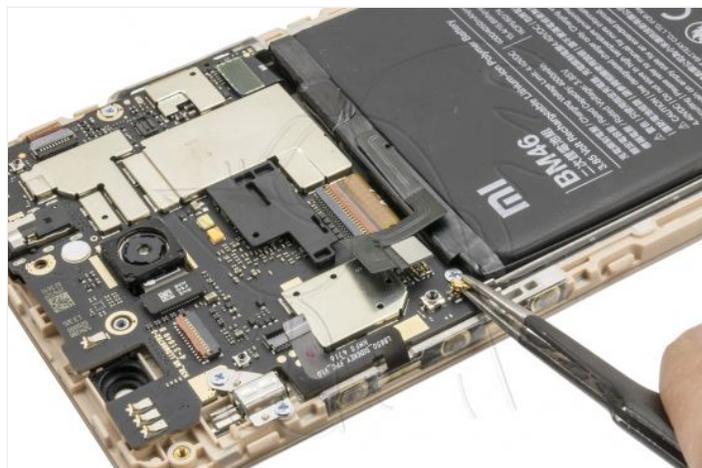



#### Paso 4 - Retirar placa base

Retiramos los cuatro tornillos que sujetan la placa base y la desenchajamos.

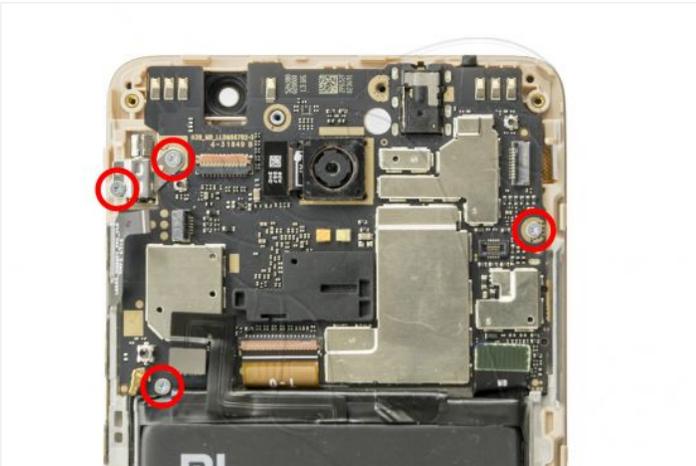

## Paso 5 - Auricular

Para terminar, descajamos el auricular del chasis.

