



Manual paso a paso: de ZTE Axon mini Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Bandeja

Para empezar retiraremos la bandeja.





Paso 2 - Carcasa trasera





Aplicamos calor a la parte inferior, retiramos el embelcedor, extraemos los 2 tornillos Phillips (PH#00) y retiramos la carcasa trasera.





Paso 3 - Lector de huellas

Retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta el blindaje, y desconectamos el flex del lector de huellas.

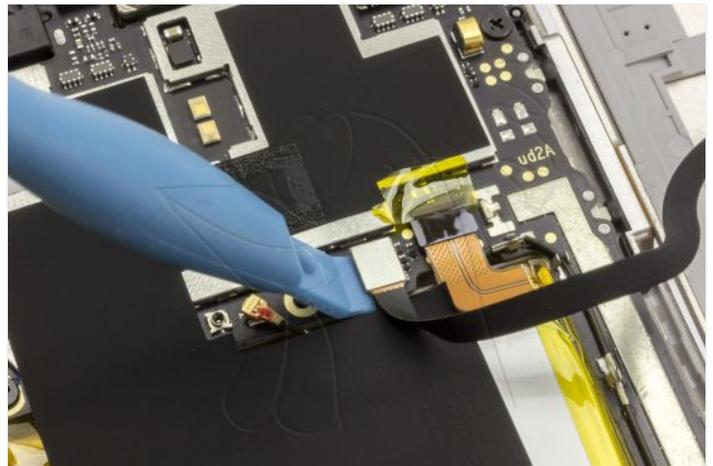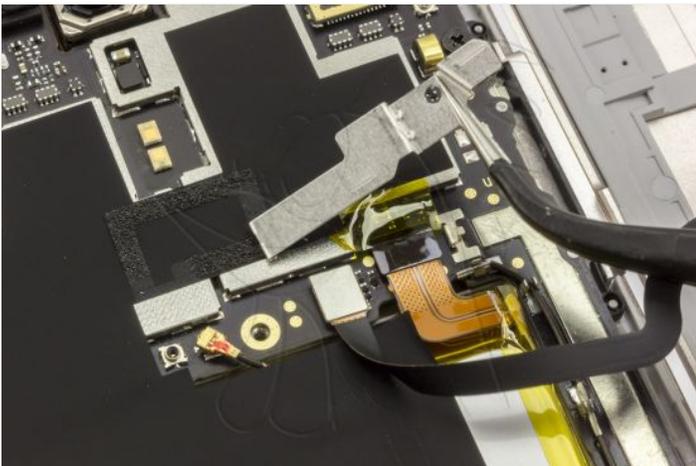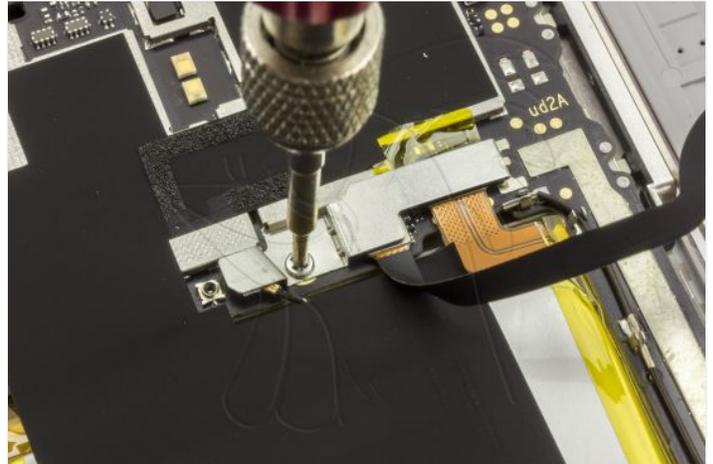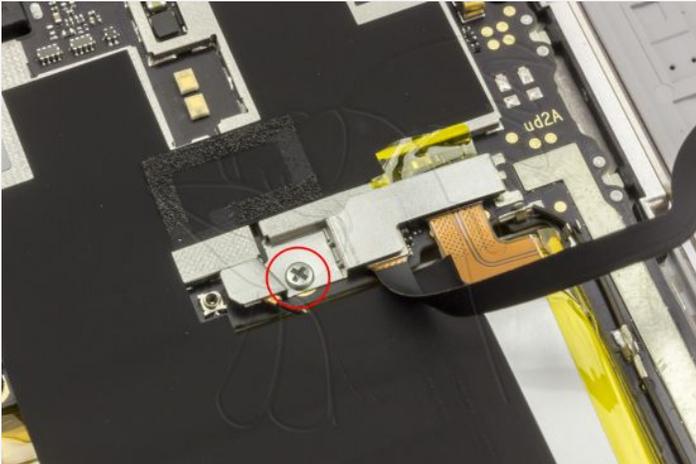



Paso 4 - Batería

Retiramos la batería.





Paso 5 - Tornillos


Retiramos los 5 tornillos Phillips (PH#00) y extraemos la carcasa superior y el módulo de antena con altavoz.






Paso 6 - Componentes




Retiramos la cámara frontal, desconectamos el cable coaxial y los otros dos flex.

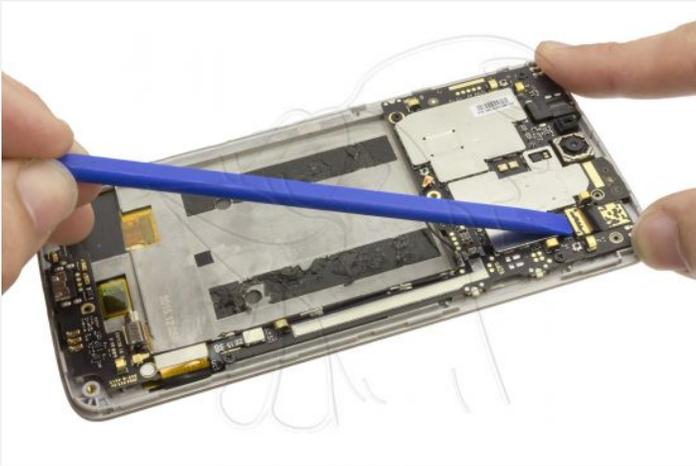

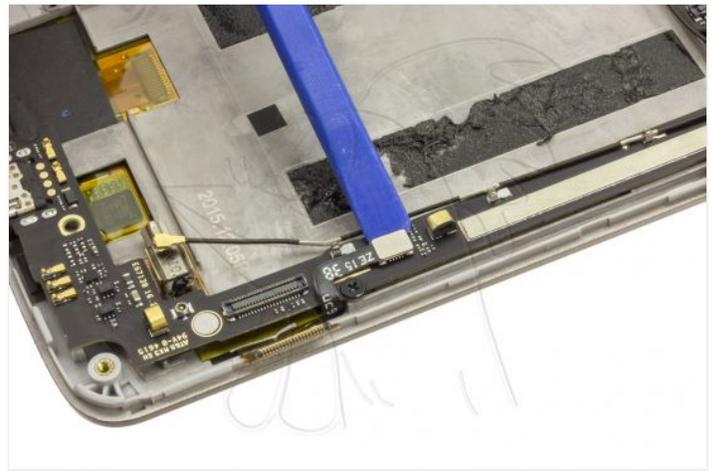

Paso 7 - Placa base

Retiramos los 4 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y la retiramos.

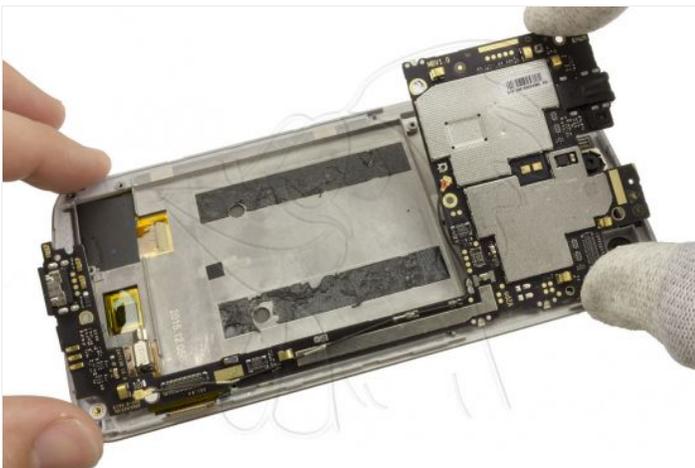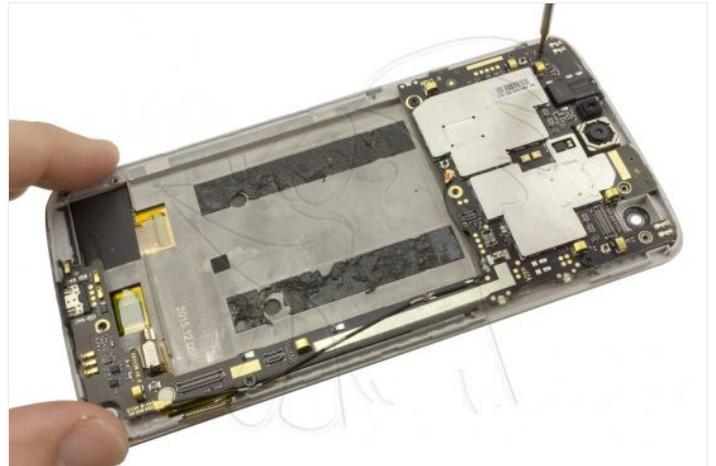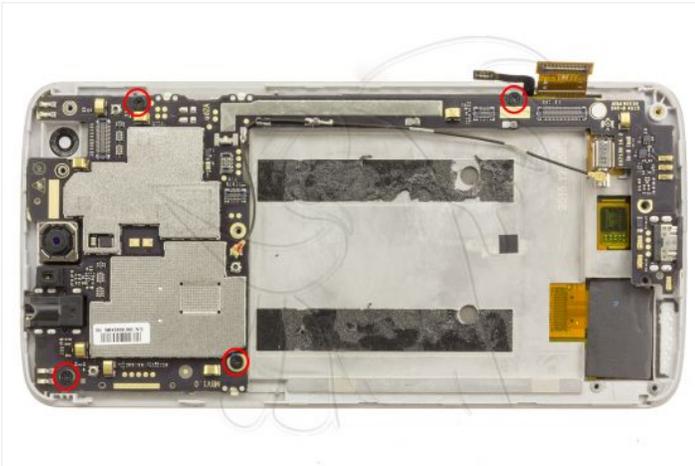

Paso 8 - Cámara trasera

Despegamos la cámara que vamos a cambiar.

