



Manual paso a paso: de Huawei Y6 II Compact Cámara frontal

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,55 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

5,66 €



Pinza antiestática curva ESD-15

3,68 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,20 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Para empezar deberemos retirar la carcasa trasera, si es necesario nos ayudaremos de una herramienta de apertura plástica para hacerlo.





Paso 2 - Batería

Extraemos la batería.



Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos mlos 17 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta de apertura vamos desenganchando la carcasa.





Paso 4 - Flex de botones laterales y cámara trasera

Desconectamos el flex de botones laterales y retiramos la cámara trasera.



Paso 5 - Componentes

Desconectamos los cables flex del resto de los componentes para poder retirar la placa base.

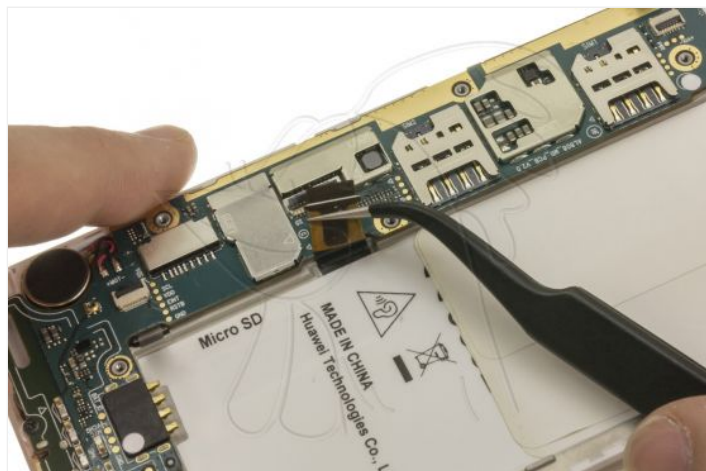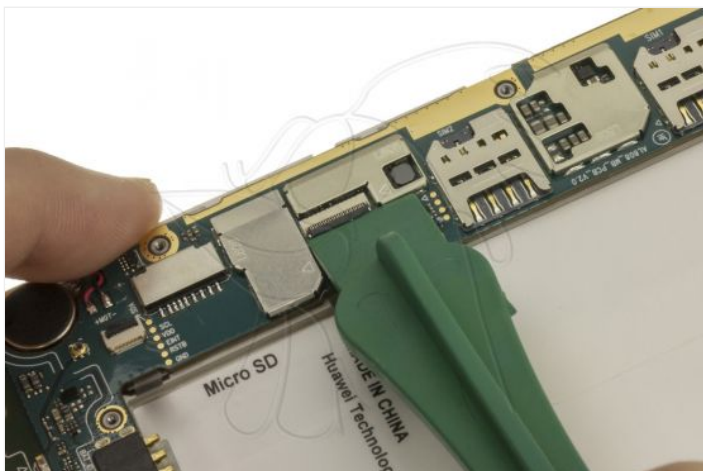

Paso 6 - Placa base

Retiramos los 3 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y ya podremos retirar la placa.



Paso 7 - Cámara frontal

Desconectamos y retiramos la cámara a reemplazar.

