



## Manual paso a paso: de CAT S60 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pistola decapadora, soldador de aire caliente para reparaciones

15,59 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €

### Paso 1 - Tapa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera y vamos despegando la carcasa con la ayuda de alguna herramienta de apertura.





## Paso 2 - Carcasa trasera

Retiramos los 9 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa trasera.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00), desconectamos el flex de la batería y despegamos los componentes que estén pegados a la carcasa.





## Paso 4 - Componentes

Desconectamos y retiramos los componentes de la placa base.



## Paso 5 - Componentes

Retiramos y desconectamos los componentes de la placa base.

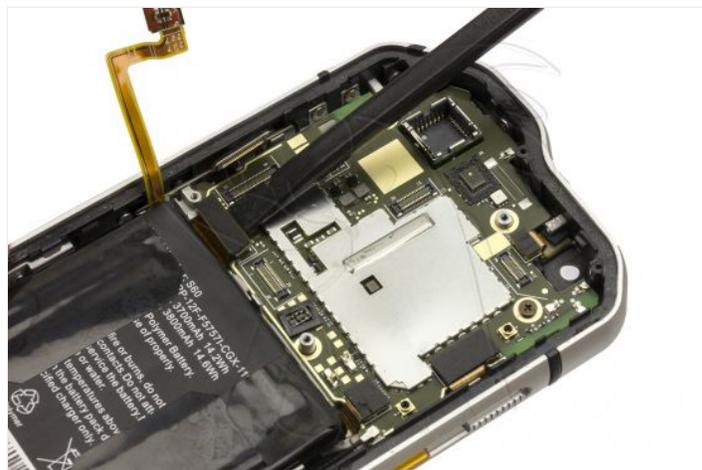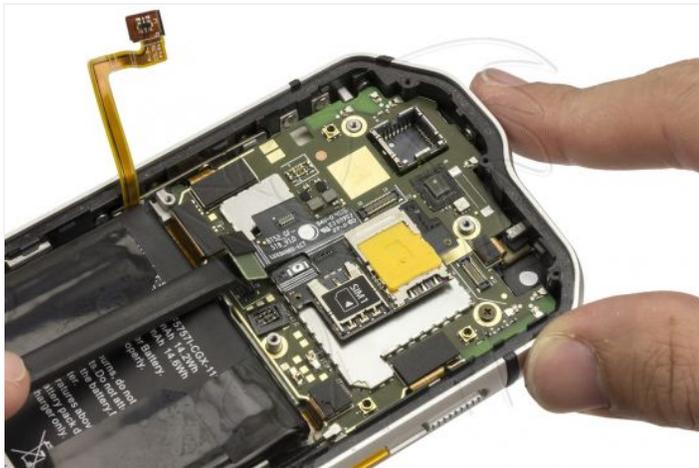



## Paso 6 - Placa base

Retiramos el tornillos Phillip (PH#00) que sujeta la placa base.



## Paso 7 - Placa base

Desconectamos de la placa base el conector de la cámara térmica para colocarlo en la nueva placa.

