



Manual paso a paso: de Huawei MediaPad T2 10.0 Pro Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional plástica doble para apertura de dispositivos

1,52 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €




Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,14 €

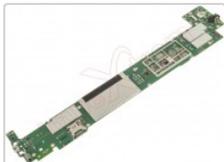

Placa base libre de 16 GB de ROM y 2 GB de RAM tablet Huawei MediaPad T2

15,00 €

Paso 1 - Retirar carcasa trasera





Para poder retirar la carcasa trasera, tendremos que sacar el tornillo que se encuentra tras la tapa donde va la tarjeta SD. Después, con una herramienta de apertura, haremos palanca hasta desengancharla de las muescas que la sujetan.






Paso 2 - Desconectar componentes


Retiramos los tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base y desconectamos los componentes.

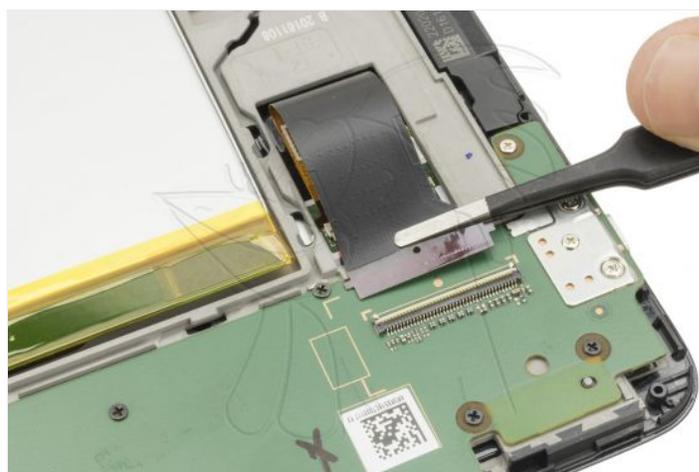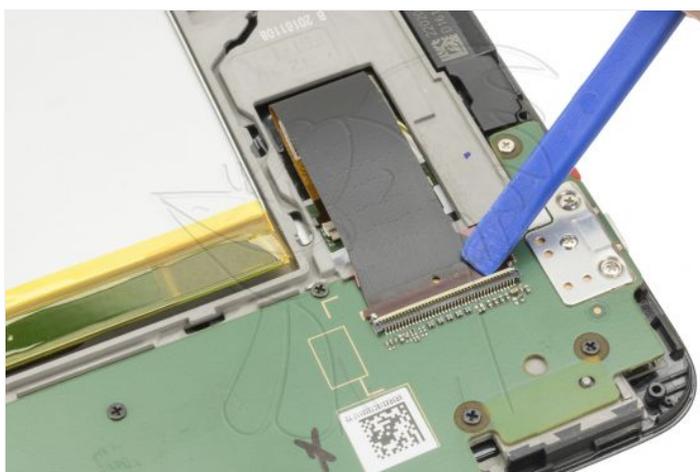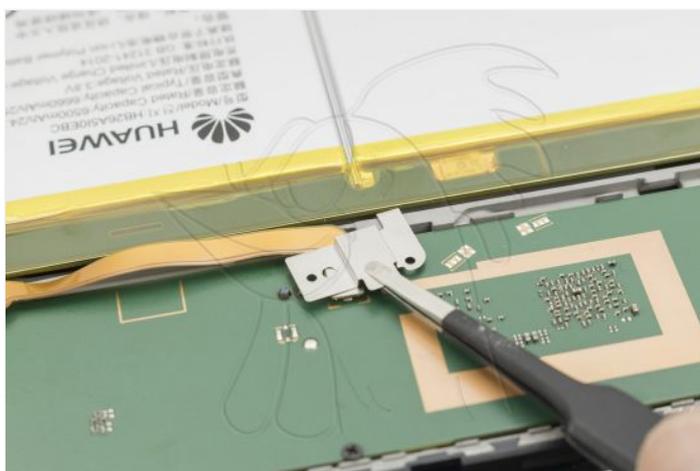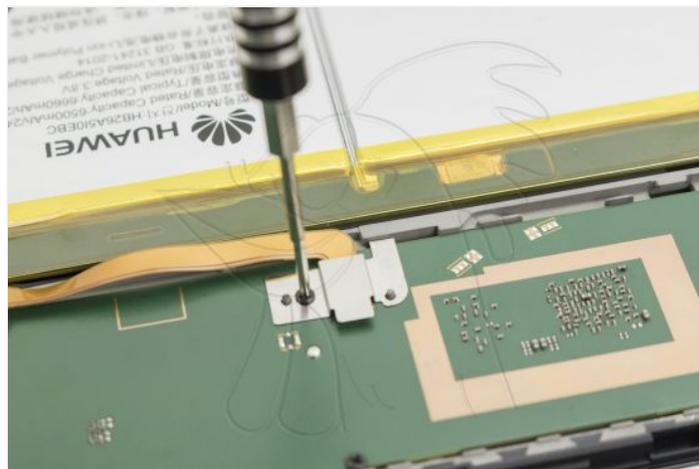

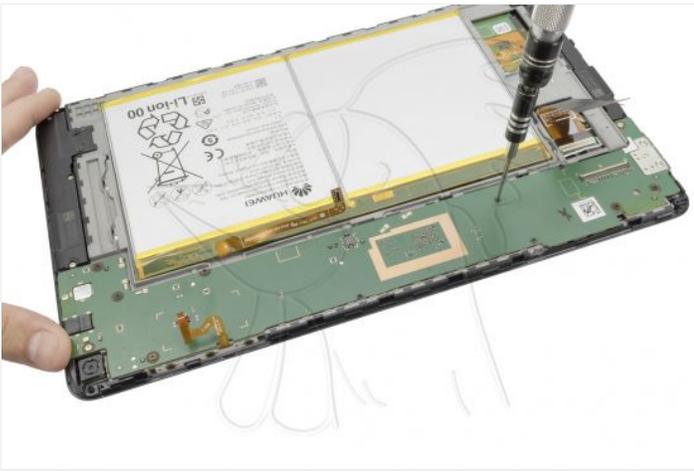

Paso 3 - Retirar placa base

Una vez desconectados los componentes y habiendo retirado los tornillos, solo falta despegar la cámara para poder desencajar la placa del chasis.

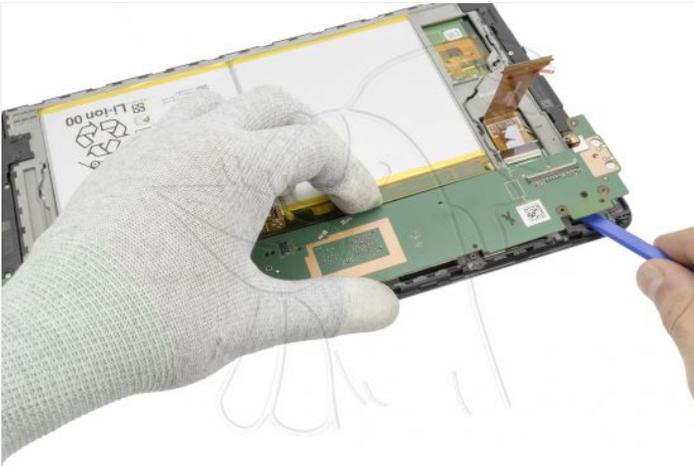

Paso 4 - Placa base

Por último, desconectamos las cámaras de la placa base.

