



Manual paso a paso: de MEO Staraddict 6 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Púa especial SAT 0,70mm PET de alta fricción y resistencia

1,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Carcasa trasera y marco trasero

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el pegamento, y la despegamos. Después desengancharemos el marco trasero.









Paso 2 - Módulo de antena y blindaje



Paso 3 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que est3n conectados a la placa base.

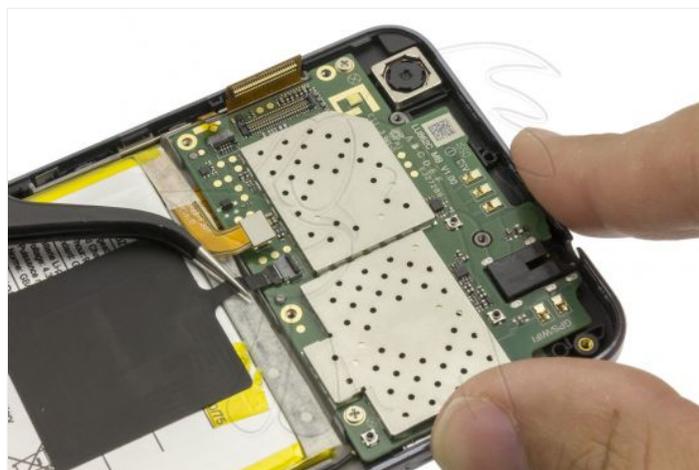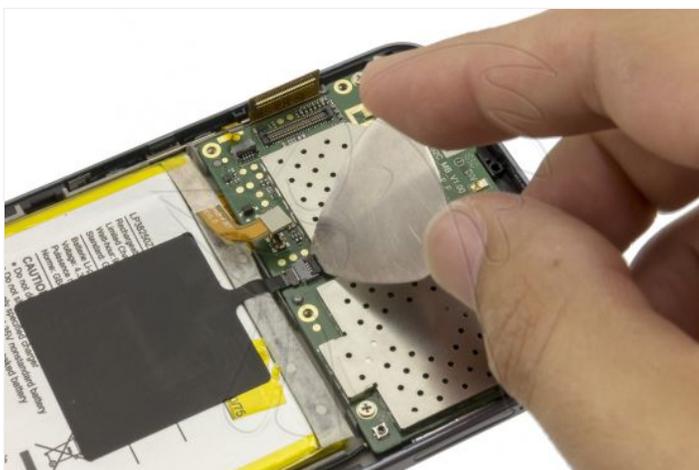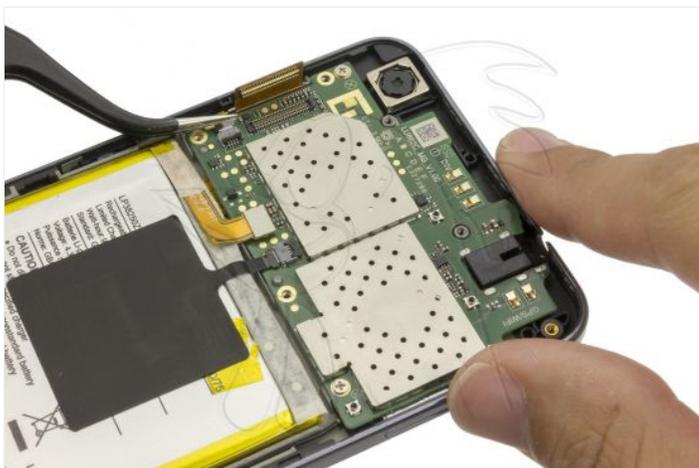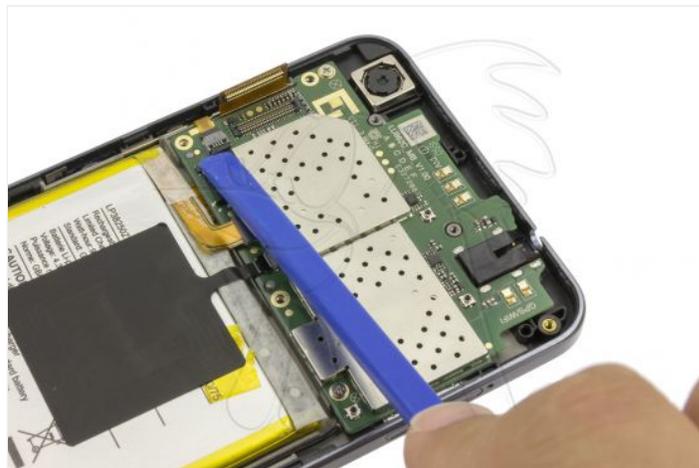



Paso 4 - Placa base

Retiramos los 2 tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, pero antes de levantarla hay que extraer la bandeja de las tarjetas para no dañar la placa base, y ya podemos retirarla.





Paso 5 - Placa base

Desconectamos y retiramos las cámaras para colocarlas en la nueva placa base.

