



Manual paso a paso: de Vernee Mix 2 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

59,85 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Calentar trasera

Empezaremos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta. En la cuarta imagen, os mostramos las zonas a evitar a la hora de introducir la herramienta.





Paso 2 - Despegar tapa trasera

Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco para despegarla. Evitaremos las zonas de las antenas en la medida de lo posible.


También despegaremos el lector de huellas trasero antes de separar la tapa.





Paso 3 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los nueve tornillos que sujetan la carcasa intermedia y la desencajamos.

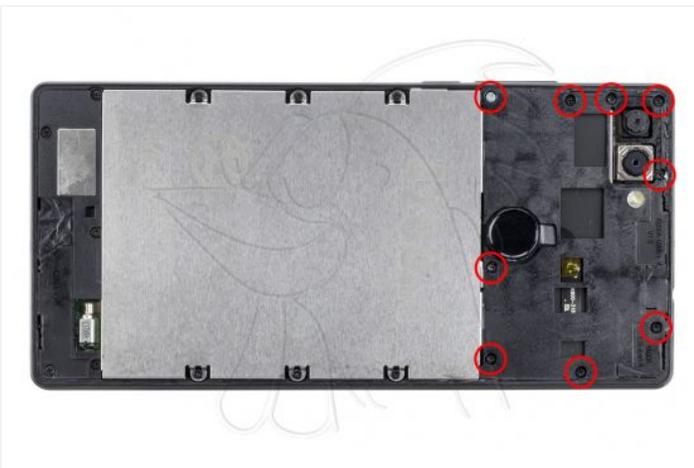



Paso 4 - Auricular

Para terminar, despegamos el auricular del chasis y lo desoldamos de la placa base.



