



## Manual paso a paso: de Vernee Mix 2 Cámara delantera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Estuche destornillador con 8 puntas Peng Fa 7339A

6,96 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €




Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

### Paso 1 - Calentar trasera

Empezaremos calentando la tapa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta. En la cuarta imagen, os mostramos las zonas a evitar a la hora de introducir la herramienta.

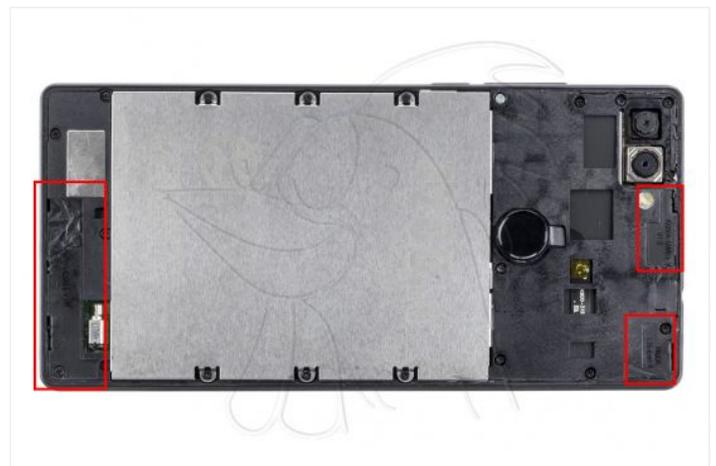

## Paso 2 - Despegar tapa trasera

Con la tapa caliente, introducimos una herramienta plana entre esta y el marco para despegarla. Evitaremos las zonas de las antenas en la medida de lo posible.

También despegaremos el lector de huellas trasero antes de separar la tapa.





### Paso 3 - Retirar carcasas y blindaje

Retiramos los veinte tornillos Phillips (PH#00) y después desenchajamos la carcasa intermedia y el módulo de altavoz.





#### Paso 4 - Retirar batería

Levantamos el blindaje por la parte superior para desconectar la batería y después la retiramos.





## Paso 5 - Cámara delantera

Para terminar, desconectamos la cámara de la placa base, despegamos el flex de la pantalla y desenchajamos la cámara.



