



Manual paso a paso: de ZTE Blade A610 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta apertura con cabezal de acero al carbono y mango de titanio

18,63 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Pinza antiestática curva Baku ESD BK-15

3,50 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador profesional y 6 puntas BST-8927B

8,82 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla S

5,30 €



Altavoz auricular genérico de 12.98 x 6.01 x 2.05 mm

0,50 €

Paso 1 - Bandeja

En primer lugar debemos extraer la bandeja de las tarjetas.





Paso 2 - Embellecedores

Retiramos los embellecedores de la carcasa trasera ayudándonos de una herramienta lo suficientemente fina.





Paso 3 - Carcasa trasera


Extraemos los seis tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa, y con la ayuda de una herramienta vamos desenganchando todos los bordes de la carcasa.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los componentes que se encuentren conectados en la placa base.

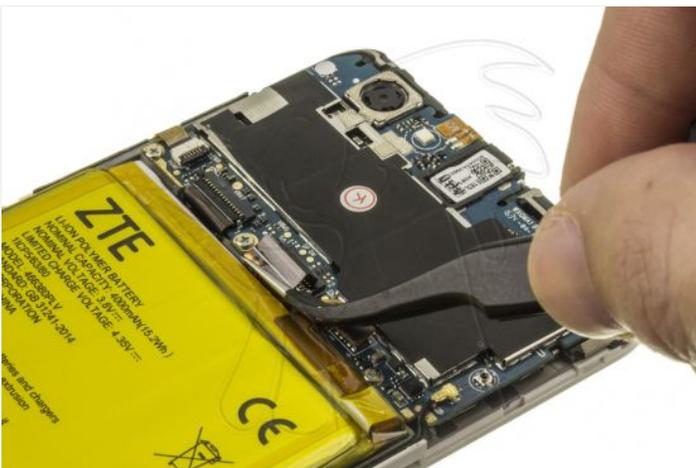



Paso 5 - Placa base

Extraemos los tres tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la placa base, despegamos el adhesivo que une la cámara trasera y la placa base, y ya podemos retirar la placa base.





Paso 6 - Auricular

Por último despegaremos el auricular que vamos a cambiar.

