



Manual paso a paso: de Elephone S8 Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,20 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la parte trasera a unos 65°C durante un minuto aproximadamente para ablandar el adhesivo que sujeta la tapa. Cuando esté caliente, introducimos una herramienta de apertura entre esta y el marco para despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia


Sacamos los diecisiete tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia y después la desenchajamos haciendo palanca por todo el contorno.





Paso 3 - Placa auxiliar

Despegamos el vibrador y retiramos los tornillos que sujetan la placa auxiliar y el altavoz. Después despegamos el altavoz del chasis y desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.

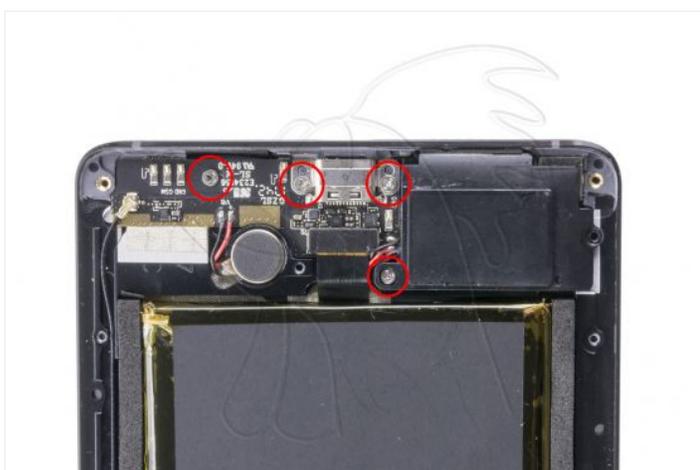



Paso 4 - Placa auxiliar

Para terminar desoldamos el altavoz y el vibrador de la placa auxiliar.

