



Manual paso a paso: de CAT S41 Auricular

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Destornillador profesional con 28 puntas JK 6032-A

5,51 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas

10,41 €



Pinzas puntas curvas profesional

4,98 €



Altavoz auricular genérico de 15.02 x 6.05 x 2.55 mm

0,88 €

Paso 1 - Tornillos

En primer lugar debemos extraer los diez tornillos Allen (1.3) que se encuentran por los laterales del teléfono.





Paso 2 - Carcasa trasera

Una vez retirados los tornillos ya podemos desenganchar la carcasa trasera.



Paso 3 - Blindaje y antena superior


Retiramos los tres tornillos Torx (T4) que sujetan el blindaje y la antena superior, y ya los podremos desenganchar.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos todos los flex que se encuentren conectados a la placa base, los cables coaxiales, y retiraremos la bandeja de las tarjetas.

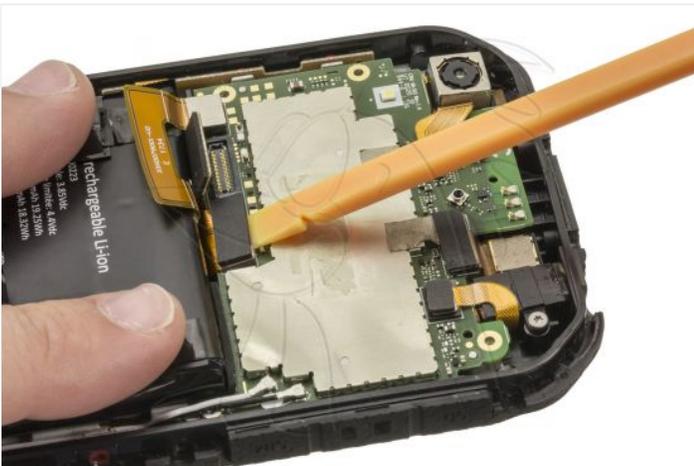



Paso 5 - Placa base

Retiramos el tornillo Torx (T4) que se encuentra en la zona de los cables coaxiales y ya podremos levantar y retirar la placa base.





Paso 6 - Auricular

Para terminar retiraremos el auricular averiado con la ayuda de una púa lo suficientemente fina.

