



Manual paso a paso: de Honor 7A Pantalla

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,24 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta plástica de apertura profesional iPlastix

7,62 €



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

1,48 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Pantalla genérica, compatible ips lcd negra para Huawei honor 7a / Huawei y6

10,87 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Con una púa y mucho cuidado abrimos la carcasa trasera, sin llegar a separarla del todo.

La carcasa trasera lleva integrada el lector de huellas que está sujeto a la placa.

Retiramos la chapa protectora quitando el tornillo Phillips (PH #00) que la sujeta. Liberamos el flex y con cuidado retiramos la carcasa trasera con el lector de huellas





Paso 3 - Chapas protectoras

Retiramos todos los tornillos Phillips (PH #00) con un destornillador de precisión y retiramos las chapas protectoras.





Paso 4 - Componentes

Desconectamos y retiramos los componentes de la placa





Paso 5 - Componentes

Retiramos los componentes de la placa. Y con un destornillador de precisión retiramos los destornilladores Phillips (PH #00)





Paso 6 - Auricular

Retiramos la placa base.

Y haciendo palanca retiramos el auricular





Paso 7 - Altavoz

Desatornillando los tornillos Phillips (PH #00) con un atornillador de precisión retiramos el altavoz.





Paso 8 - Placa base y Vibrador

Desconectamos el cable coaxial de antena de la placa auxiliar y soltamos el resto de flex.

Haciendo palanca, retiraremos la placa auxiliar. Y después despegaremos el vibrador de la carcasa.






Paso 9 - Flash y Batería

Despegamos el flash de la carcasa, con mucho cuidado.

Con una herramienta de apertura y mucho cuidado despegaremos la batería de la carcasa.



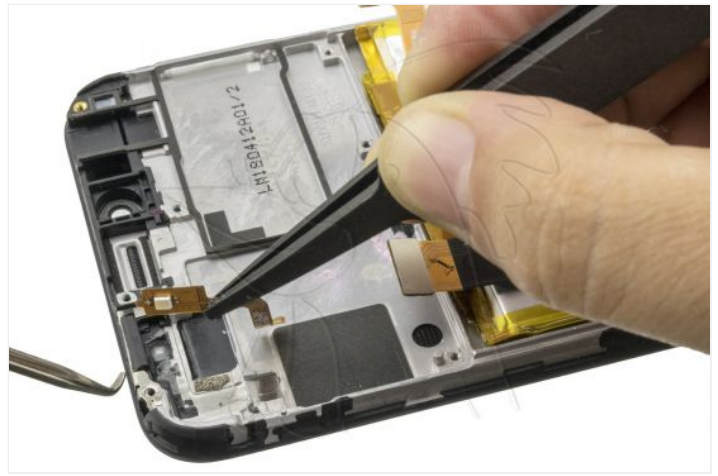

Paso 10 - Pantalla

Colocaremos la pantalla sobre un tapete térmico durante unos 60 segundos a 80 grados.

Con una púa metálica haremos hueco entre la pantalla y la carcasa intermedia. Y con la púa plástica acabaremos de hacer el contorno hasta despegar la pantalla.



