



Manual paso a paso: de Vodafone Smart N9 Lite Placa auxiliar

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Estación doble de soldadura SMD, Baku 878

53,82 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

17,87 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos la bandeja SIM con una herramienta de extracción de SIM,


Con una herramienta de apertura realizamos todo el contorno hasta lograr desencajar la carcasa trasera.





Paso 2 - Carcasa inferior


Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) y retiramos la carcasa inferior.

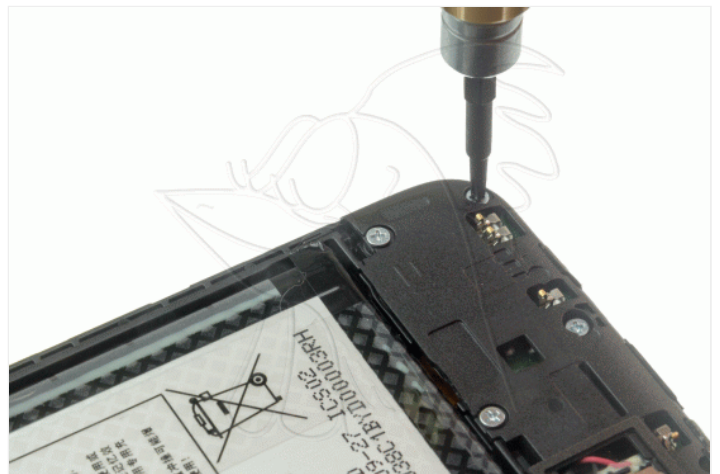




Paso 3 - Componentes

Desconectamos el flex de interconexión y el cable coaxial.



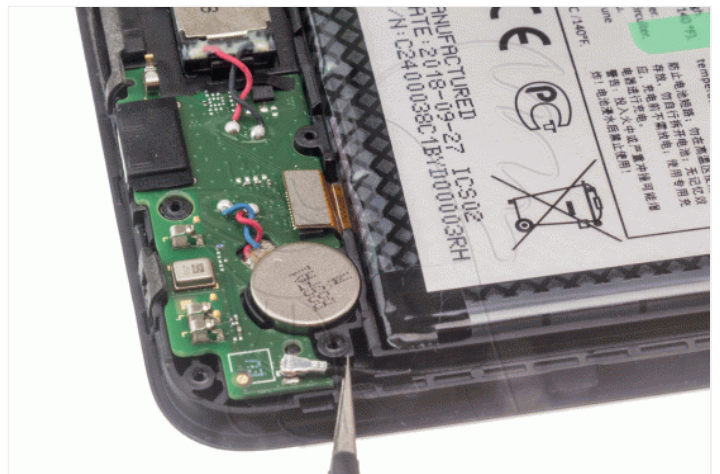


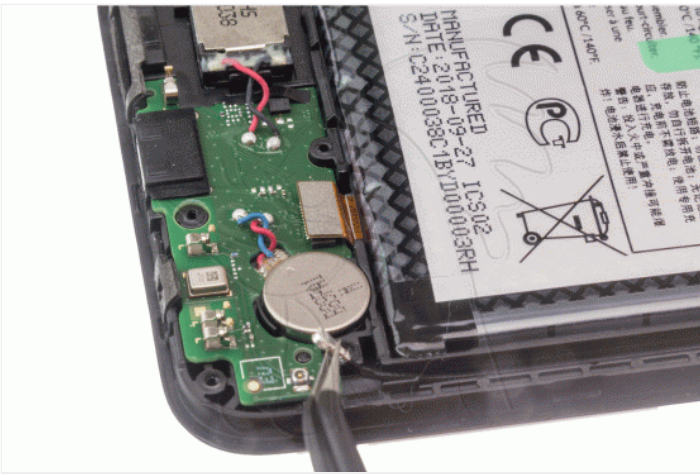


Paso 4 - Componentes

Desoldamos el altavoz y lo despegamos.

Desoldamos el vibrador y lo retiramos.

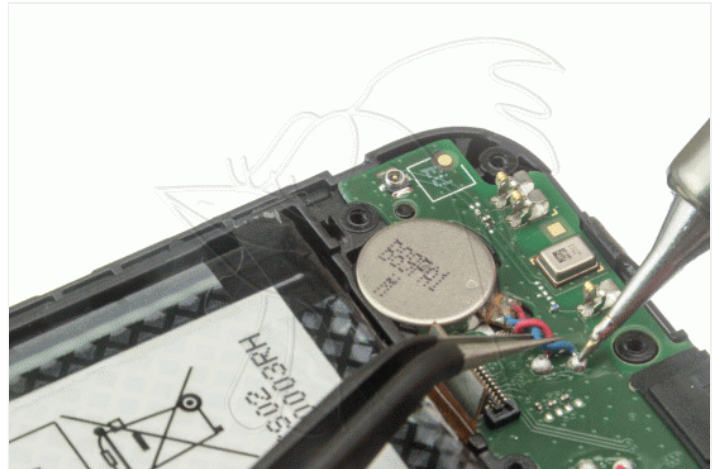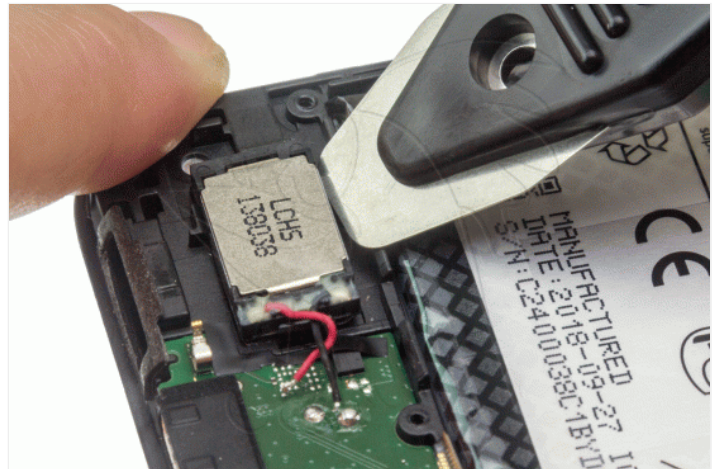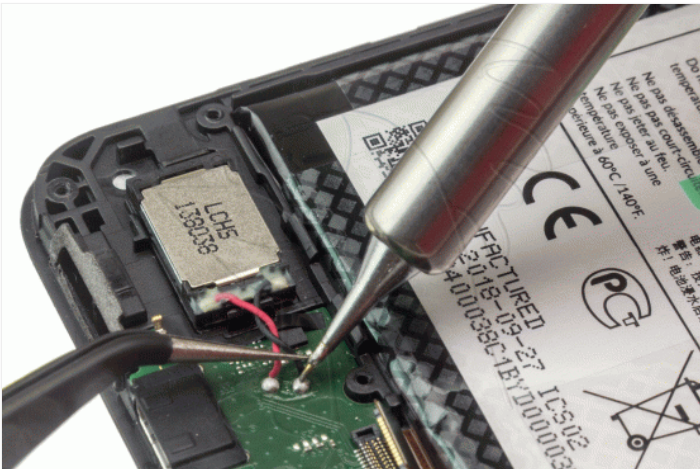

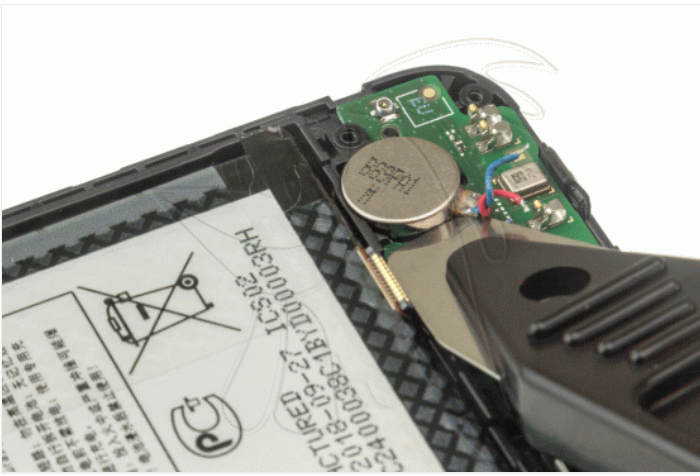

Paso 5 - Placa auxiliar

Retiramos la placa auxiliar despegándola.

