



Manual paso a paso: de Honor View 20 Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,92 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

0,91 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,20 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

Paso 1 - Carcasa trasera



Aplicamos calor a la carcasa trasera, y con la ayuda de una púa despegaremos todos los bordes de la carcasa trasera. Una vez los bordes estén despegados tendremos que desconectar el flex de interconexión del lector de huellas.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, despegamos el adhesivo que se encuentra por encima de la batería, y ya podremos retirar la carcasa intermedia.

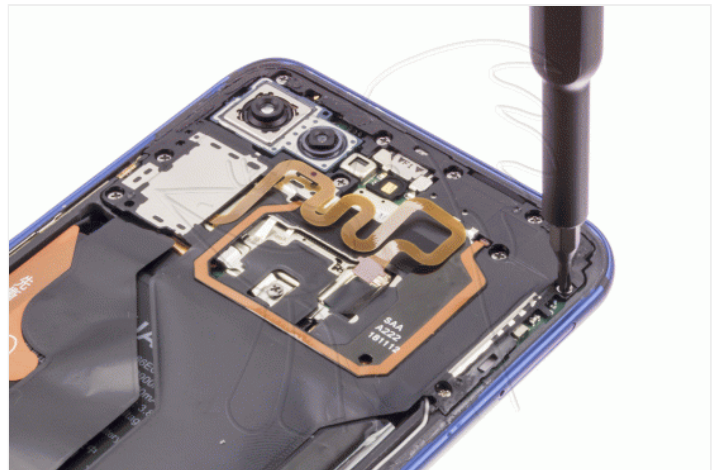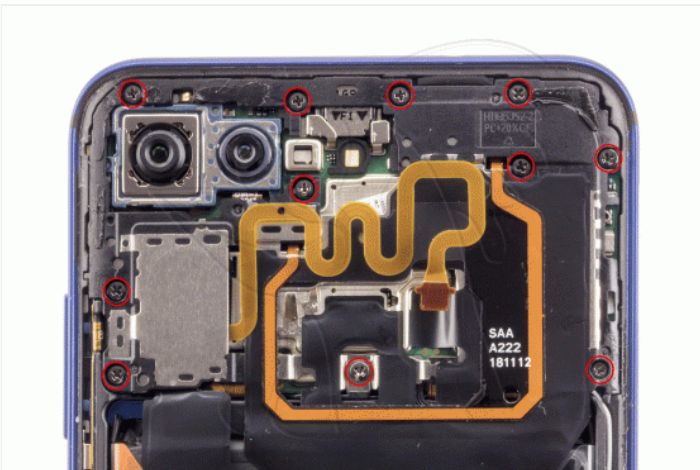





Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectamos la batería para evitar posibles daños.



Paso 4 - Flex de interconexión del lector de huellas

Desconectamos el flex de interconexión del lector de huellas para después desconectar las cámaras más cómodamente.

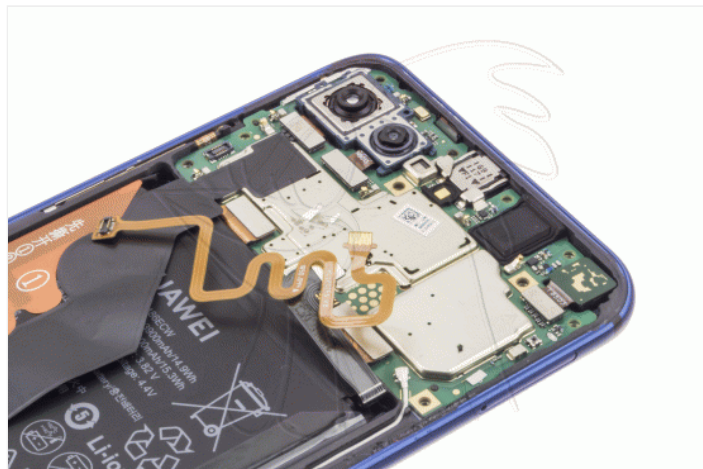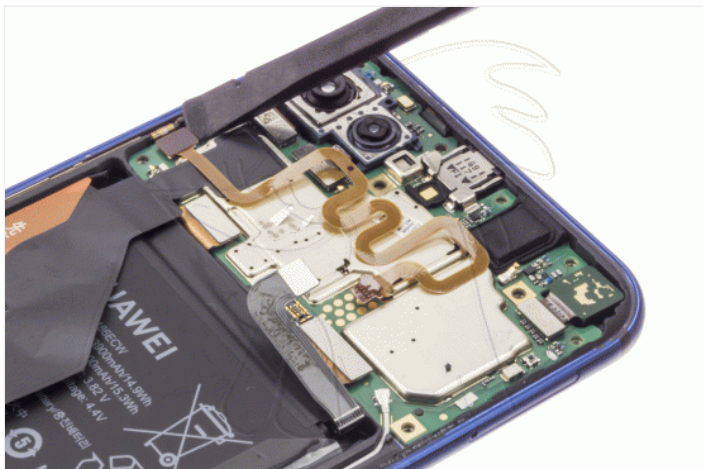

Paso 5 - Cámaras traseras

Desconectamos los dos conectores de las cámaras y ya podremos extraerlas.

