



Manual paso a paso: de Motorola Moto G6 Play Cámara trasera

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 13 mp para Motorola Moto G6 Play (XT1922-3)

2,84 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.






Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor en la parte trasera del móvil. Calentaremos durante 2 minutos a 80 grados.

Introduciremos una púa metálica entre la carcasa trasera y el móvil. La intercambiaremos por una púa plástica para evitar rayarla. Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera.




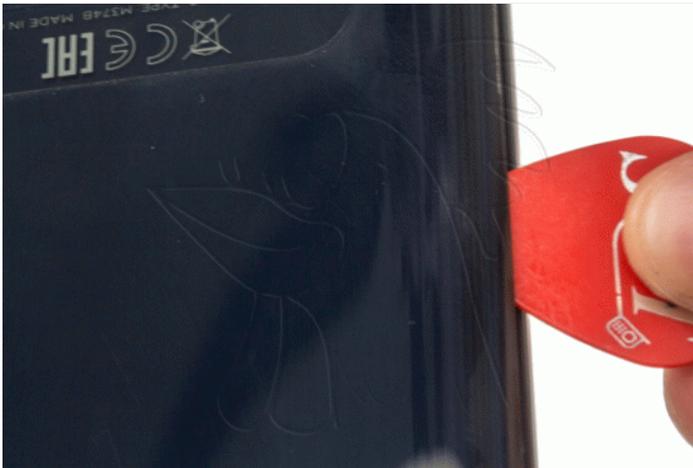

Paso 3 - Lector de huellas

Desatornillaremos los dos tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la chapa metálica que protege el flex del lector de huellas. La retiraremos y desconectaremos el flex del lector de huellas.



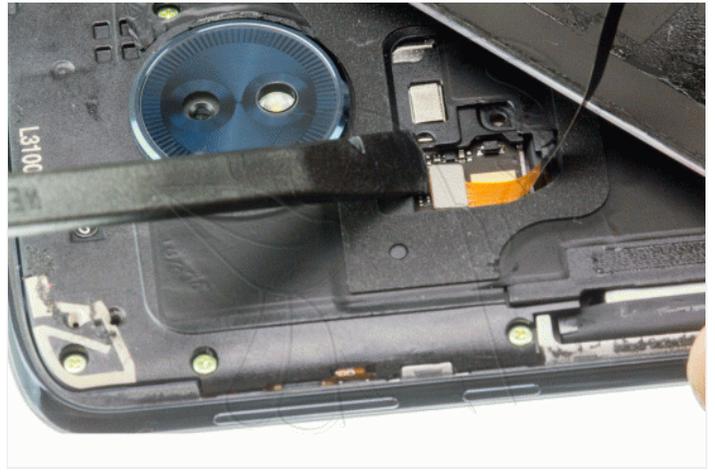

Paso 4 - Carcasa intermedia

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujetan la carcasa intermedia y la retiramos.





Paso 5 - Cámara trasera

Desconectamos la cámara trasera y la retiramos.



