



Manual paso a paso: de ZTE Blade V9 Placa auxiliar con conector de antena

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos

3,09 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador profesional 6 en 1 K-8107, en blíster

7,52 €

Paso 1 - Bandeja SIM

Con una herramienta de extracción de SIM retiramos la bandeja SIM.





Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera, a ochenta grados durante dos minutos.

Introducimos una púa metálica entre la carcasa central y la carcasa trasera. La intercambiamos por una púa plástica para no rayar ninguna de las carcasas. Realizaremos todo el contorno despegando la carcasa trasera por completo.


Desconectamos el flex del lector de huellas y retiramos la carcasa trasera por completo.





Paso 3 - Altavoz

Desatornillamos los tornillos Phillips (PH #00) que sujeta el altavoz. Lo desenganchamos.

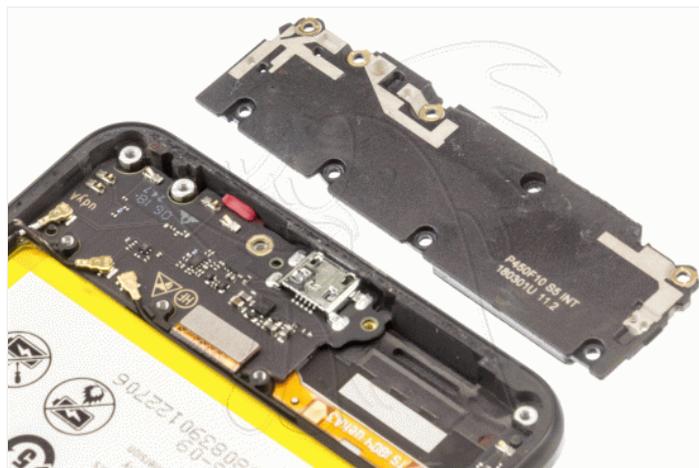

Paso 4 - Placa auxiliar con conector de antena

Desconectamos el cable coaxial de antena y retiramos la placa auxiliar con conector de antena.



