



## Manual paso a paso: de Oppo Reno Cámaras traseras

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](http://Impextrom.com)  
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Cámara trasera de 48mpx/5mpx para oppo reno, cph1917

2,44 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

67,93 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,67 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,30 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,12 €



Destornillador alta calidad con 24 puntas de repuesto magnéticas 6024-C

10,41 €

### Paso 1 - Bandeja

En primer lugar hemos extraído la bandeja para las tarjetas.




## Paso 2 - Carcasa trasera

Aplicamos calor a la carcasa trasera para ablandar el adhesivo que la sujeta, con la ayuda de una herramienta fina nos abriremos hueco para poder introducir una o más púas plásticas, y así despegar la carcasa trasera sin dañarla.



### Paso 3 - Carcasa intermedia

Retiramos los once tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, y con la ayuda de una herramienta plana la desengancharemos.

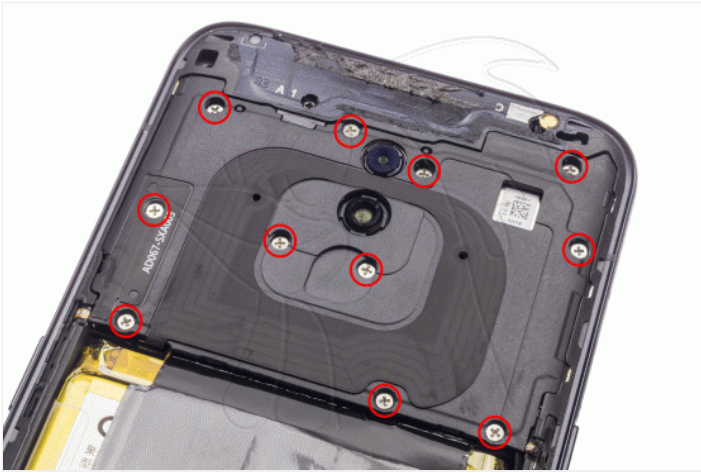

### Paso 4 - Desconectamos batería

Desconectaremos la batería para evitar posibles daños.



## Paso 5 - Cámaras traseras

Ahora ya podremos desconectar los conectores del módulo con las cámaras averiadas que vamos a remplazar.

