



Manual paso a paso: de Honor 20 Placa base

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta profesional de apertura metálica de 0.24mm

2,35 €



Tapete térmico de apertura mediante calor, CPB320

69,61 €



Destornillador de precisión BK-7275 con 5 puntas intercambiables

6,41 €



Herramienta de extracción de tarjeta SIM, 1 unidad

1,61 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Conjunto de herramientas profesionales apertura de

18,97 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €

Paso 1 - Carcasa trasera


Para empezar debemos aplicar calor a la carcasa trasera, y con una herramienta fina nos abriremos un poco de hueco por el cual ya podremos introducir una o más púas plásticas, con las cuales iremos despegando todos los bordes de la carcasa con cuidado de no dañarla.





Paso 2 - Carcasa intermedia

Extraemos los diecinueve tornillos Phillips (PH#00) que sujetan la carcasa intermedia, aprovecharemos también para extraer la bandeja de las tarjetas, y con una herramienta fina iremos desenganchando todos los bordes de la carcasa intermedia.

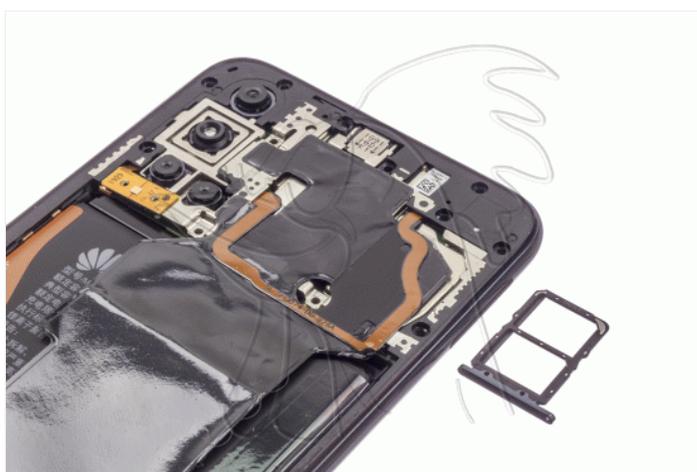



Paso 3 - Desconectamos batería

Desconectaremos la batería para trabajar con una mayor seguridad.



Paso 4 - Cámaras traseras

Desconectamos y retiramos todas las cámaras traseras con la ayuda de una herramienta de punta plana.





Paso 5 - Cámara frontal

Desconectaremos y retiraremos también la cámara frontal.



Paso 6 - Placa base

Desconectaremos todos los componentes que queden conectados en la placa base, y con la ayuda de una herramienta plana ya podremos desenganchar y levantar la placa base que vamos a remplazar.

