



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy Watch 5 Pro Pantalla completa

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line [Impextrom.com](https://impextrom.com)
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Pantalla completa
super AMOLED con
marco negro para
Samsung Galaxy

60,00 €



Pantalla completa
super AMOLED
genérica con marco
negro para Samsung

114,00 €



Conjunto de 5 púas
metálicas para
apertura de
dispositivos

3,09 €



Kit destornillador
precisión con 98
puntas y
herramientas de

18,53 €



Herramienta Plástica
Profesional de
Apertura para Móviles

2,19 €

Paso 1 - Carcasa trasera

Retiramos los cuatro tornillos Triwing (Y0.6) que sujetan la carcasa trasera. Seguidamente con la ayuda de una púa metálica desengancharemos la carcasa, pero teniendo cuidado con el el flex que la une a la placa base, y para terminar con este paso deberemos desconectar dicho conector de la placa base.






Paso 2 - Placa base

Desconectamos el flex de pulsadores laterales y micrófono, retiramos el tornillo Phillips (PH#00) que sujeta la placa base, y con una herramienta de punta plana levantaremos la placa base.

Es importante que levantéis la placa base desde el mismo punto que lo hemos hecho en la cuarta y quinta fotografía de este paso, porque como podéis observar justo debajo de esa zona se encuentra el conector de la pantalla, y así al realizar el movimiento para levantar la placa base, ya la desconectamos.

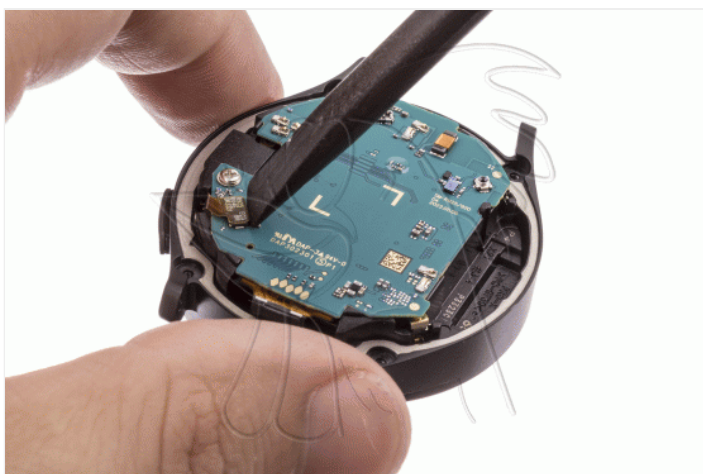



Paso 3 - Pantalla completa

Finalmente, ayudándonos de una púa metálica fina debemos retirar la carcasa intermedia con componentes del interior del marco de la pantalla que tenemos que reemplazar.

