



Manual paso a paso: de Sony Xperia Z Altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Herramienta plástica de apertura para dispositivos electrónicos

0,71 €



Púa especial SAT de 0.75mm de PVC de alta fricción

1,07 €



Destornillador phillips de estrella fino tamaño PH00

1,06 €



Pinzas profesionales punta fina, ST-10

3,17 €



Altavoz tono de llamada genérico de 15.08 x 11.16 x 3.49 mm

0,92 €

Paso 1 - HOT GLASS

Introduzca el HOT GLASS en el microondas el tiempo especificado en las instrucciones de uso.

Si lo calienta demasiado tiempo el gel del interior se expandirá con lo que se inflará el saco hasta romper vertiendo el contenido.

Se aconseja el ultimo minuto en el microondas interrumpir cada 15 segundos y amasar el gel del interior con las manos para distribuir el calor.



Paso 2 - Tapa trasera.

Antes de comenzar asegúrese que el teléfono está apagado.

Para que el equipo sea resistente al agua, la tapa trasera está pegada.

Aplique calor durante unos minutos para ablandar el pegamento.



Paso 3


La tapa está pegada por una línea adhesiva que recorre todo el contorno. Use la púa para despegarlo.





Paso 4 - Batería

Retire el adhesivo que cubre el cable flex de la batería y desconéctela de la placa.

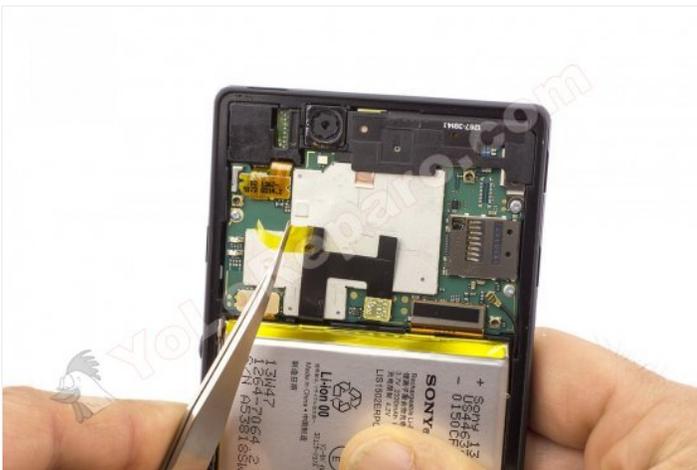



Paso 5

La batería está pegada al chasis. Tire un poco de la cinta blanca y termine de separarla empujándola desde detrás con la herramienta de apertura.



Paso 6

Retire la batería sin deformarla ya que podría dañarse.



Paso 7 - Módulo inferior (vibrador y altavoz)

Retire el tornillo Phillips y la pieza de plástico que cubre el conector del vibrador.




Paso 8

Despegue el módulo inferior.



Paso 9

Despegue la placa de conexiones de antena del módulo inferior.

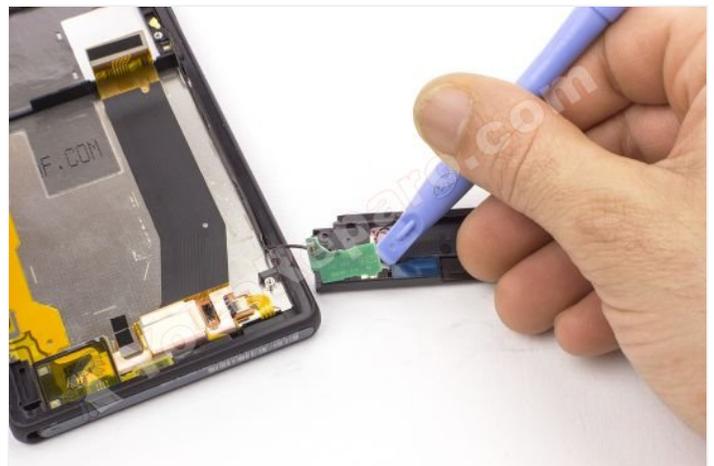



Paso 10 - Altavoz

Despegue el altavoz empujándolo con la herramienta de aperutra.

