




NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Apple iPhone 7 Flex de carga con micrófono

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.

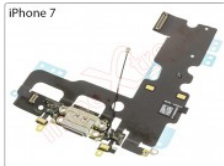


Circuito flex con conector de carga gris claro para iPhone 7 de 4.7"

3,87 €



Flex calidad PREMIUM con conector de carga, datos y accesorios

4,83 €

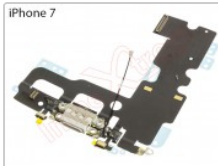

Circuito flex PREMIUM con conector de carga blanco para iPhone 7

4,44 €



Espátula profesional de desmontaje para móviles y Smartphones

2,71 €



Herramienta Plástica Profesional de Apertura para Móviles

2,19 €



Kit de destornillador JM-8142 con 24 puntas y herramientas apertura

11,24 €



Pinza antiestática ESD redondeada

3,06 €



Ventosa para separar pantallas en general

5,25 €



Guante ESD táctil para protección antiestática, talla M

4,16 €

Paso 1 - Separar pantalla

En la parte inferior encontraremos dos tornillos pentalobe TS1 (0.8mm) los cuales retiraremos.

Para separar la pantalla, será recomendable disponer de la herramienta adecuada, de lo contrario podríamos romper los cables flex de la pantalla. Si no disponemos de la herramienta, se puede hacer con una ventosa normal o a la manera tradicional, haciendo palanca en el borde de la pantalla.





Retiramos los blindajes de los conectores y desconectamos la pantalla.





Paso 3 - Retirar cámara trasera

Ahora, sacamos el blindaje, desconectamos la cámara y la retiramos.





Paso 4 - Retirar componentes

Empezamos a retirar los componentes para poder sacar la placa base. Retiramos la cubierta de plástico y la pieza de contacto. También retiraremos el blindaje del conector del flex de botones.





Paso 5 - Desconectar componentes

Ahora desconectamos los cables coaxiales de antena, la batería y el flex con conector de carga.

Para retirar los tornillos especiales de la placa del iPhone podemos utilizar un destornillador plano.





Paso 6 - Retirar placa base

Retiramos la bandeja SIM. En la parte superior encontraremos una pieza flexible que no es necesario retirar.

Ya podemos desenganchar la placa base.



Paso 7 - Retirar altavoz

Retiramos los tornillos indicados y retiramos el altavoz. Tendremos cuidado de no perder la pieza de contacto que mostramos en la sexta imagen. También despegaremos los micrófonos inferiores.





Paso 8 - Flex de carga con micrófono

Ya solo queda despegar el flex de la carcasa y desencajar el conector de carga.



